


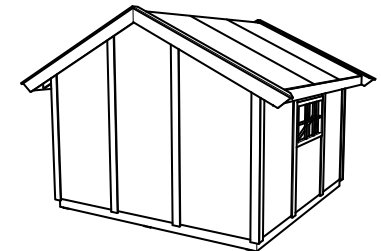
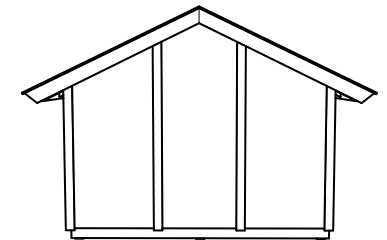


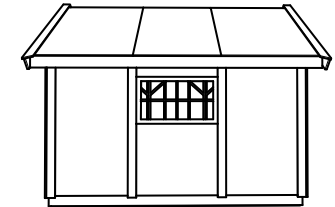

**BYGGMESTER
SKAATUN**

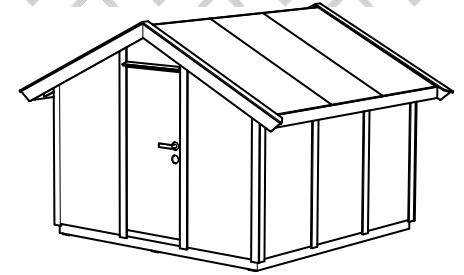

Monteringsveiledning

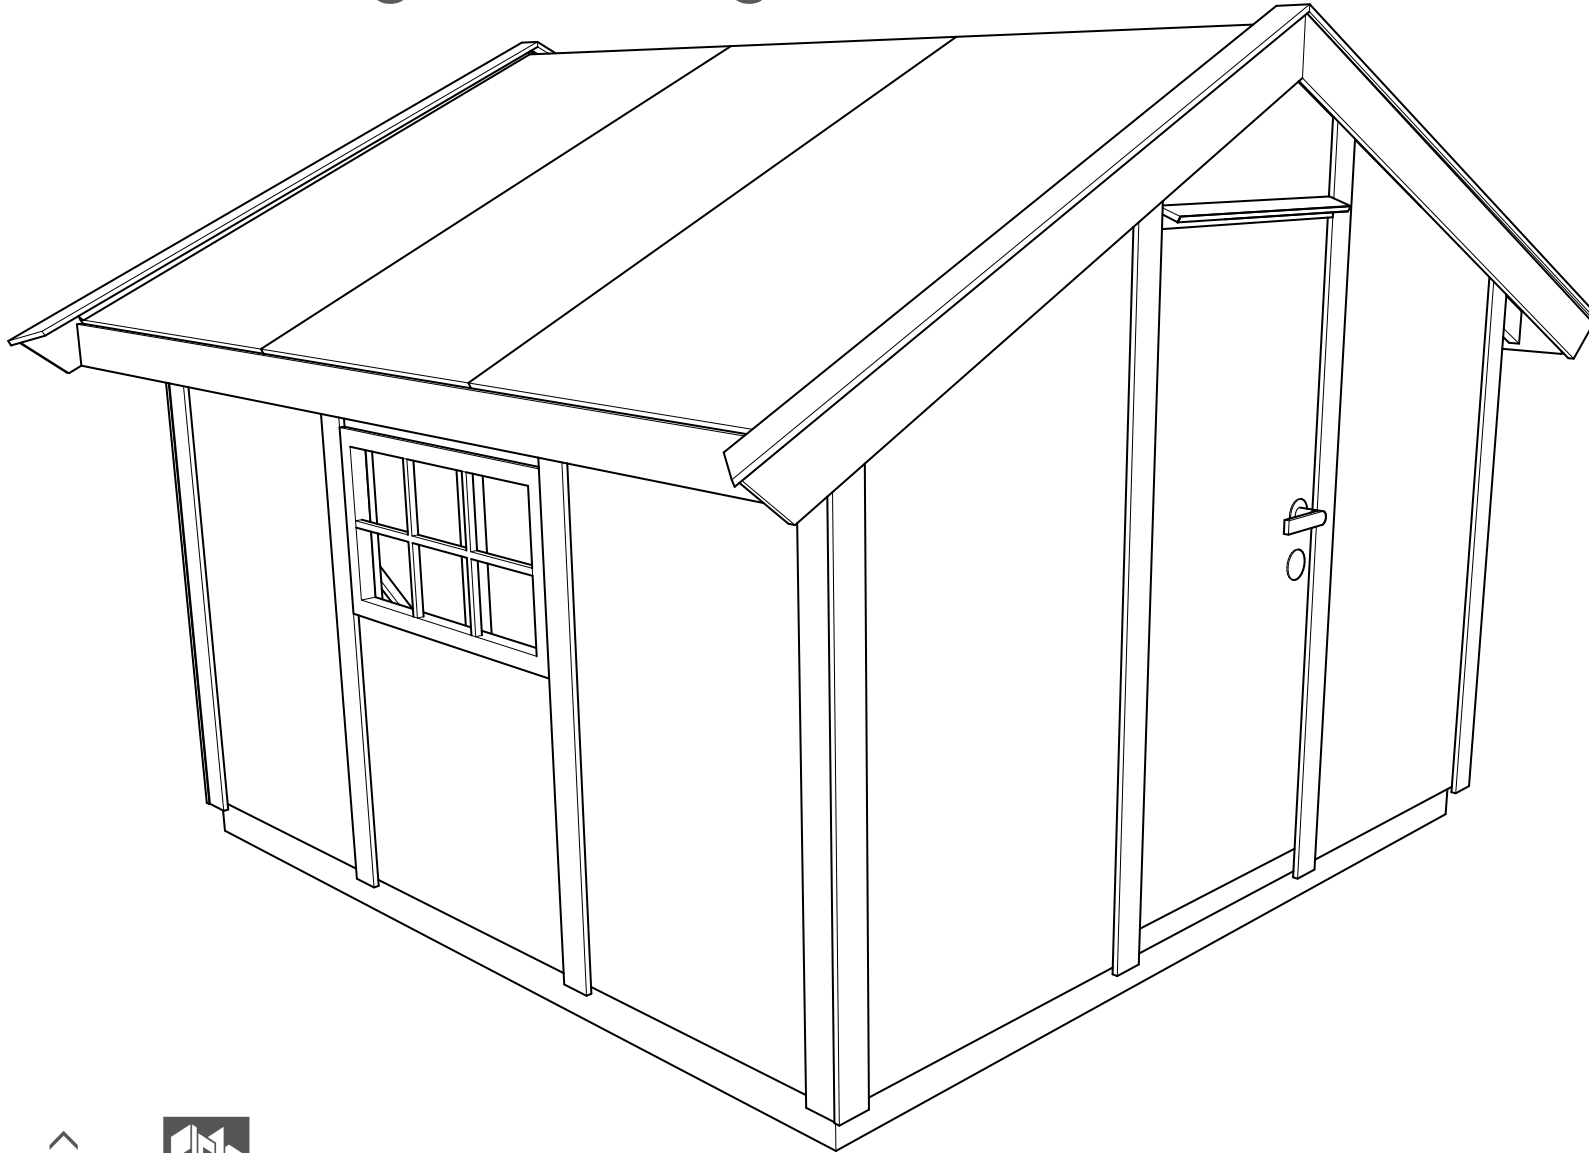




Dette trenger du til monteringen:


Håndsag




Hammer

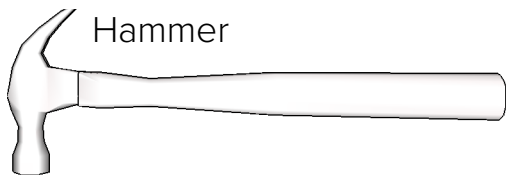


Vater



Målebånd / meterstokk

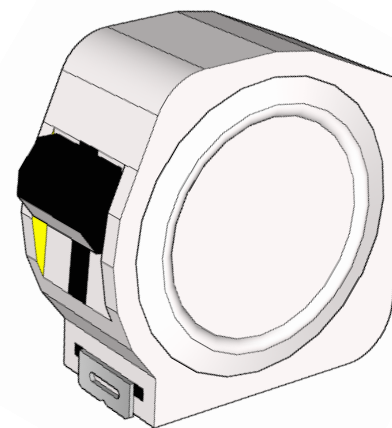

Følgende festemidler følger med byggesettet:

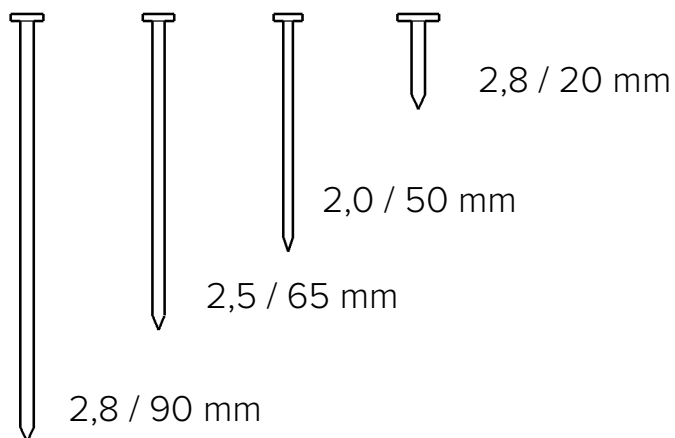

Byggskum til forsegling av skjøter




BYGGMESTER SKAATUN



Monteringsveiledning





Impregnert 2x4 legges ut parallelt med bodens langside, og vates av. Senteravstand fundament: maks 1 meter.

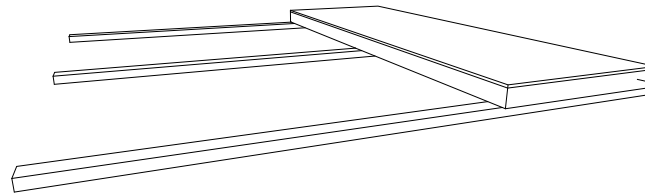



Gulvseksjon flukter med enden av impregnert 2x4.

Langs langsidenes trekkes 2x4 20 mm inn under gulvseksjonene.


Gulvseksjonene festes innbyrdes og til 2x4 under montering.

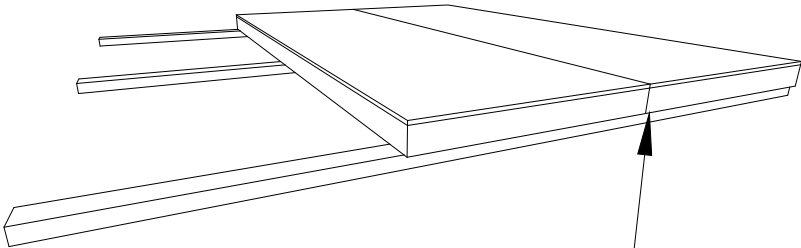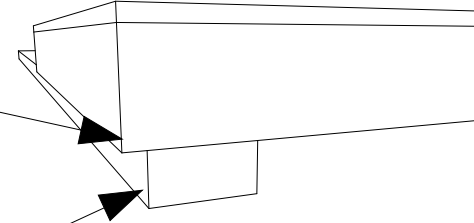

Dersom gulvet er i isolert utførelse, legges det en stripe med skum mellom gulvseksjonene.

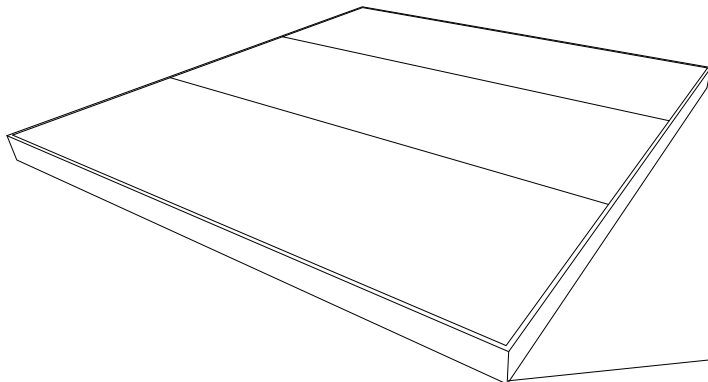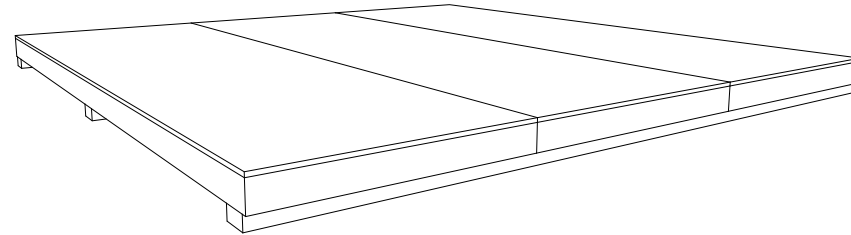


Impregnert sokkelbord monteres jevnt med overkant gulv - langside overlapper sokkelbord gavlside og kappes jevnt i ytterkant. Bruk 2,5/65 spiker.

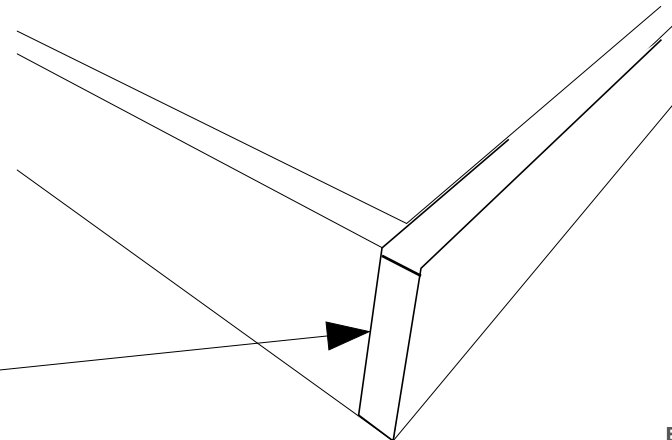











BYGGMESTER SKAATUN

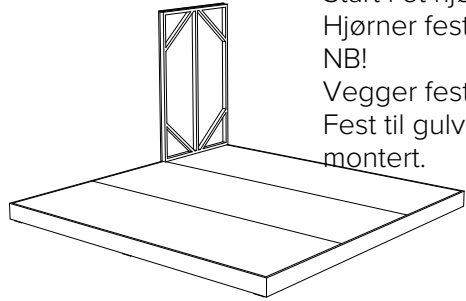




Start i et hjørne.
Hjørner festes utenfra med 2,0/50 spiker.
NB!
Vegger festes først innbyrdes.
Fest til gulv etter at takseksjoner
montert.

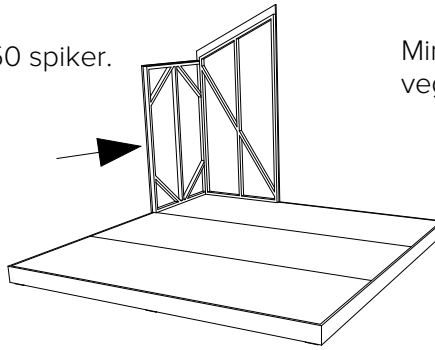



Min 3 stk. 2,5/65 spiker pr.
veggsammenføring

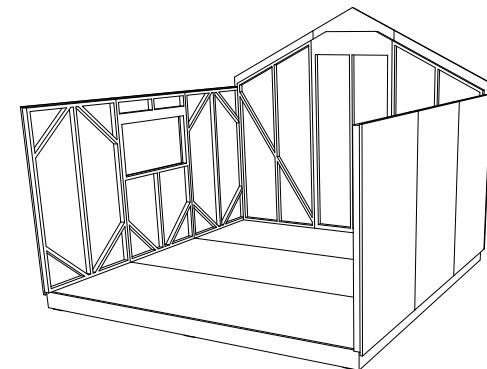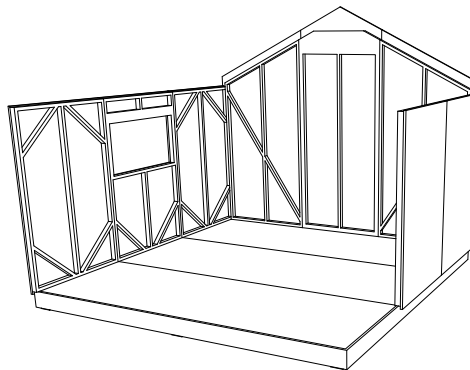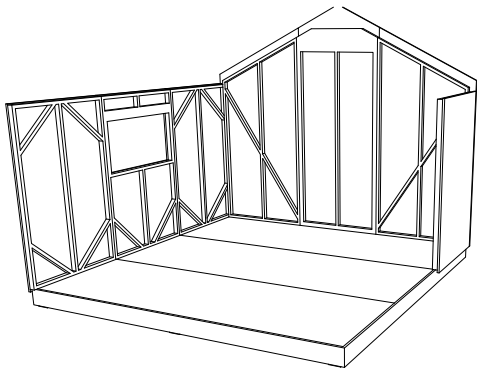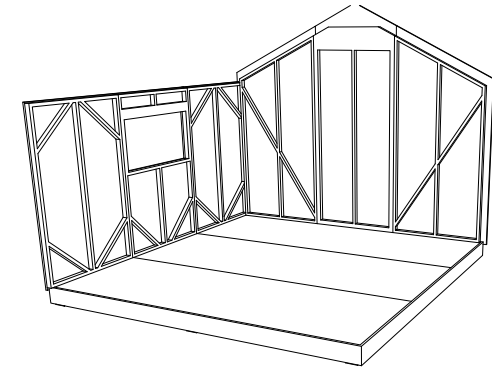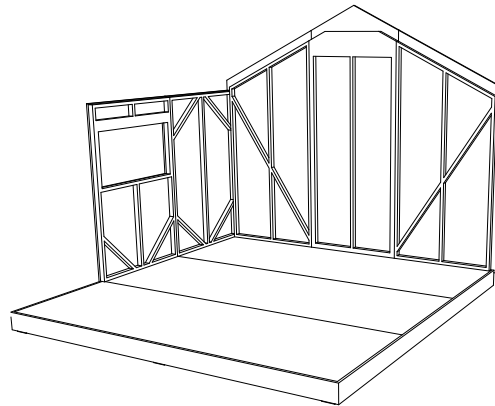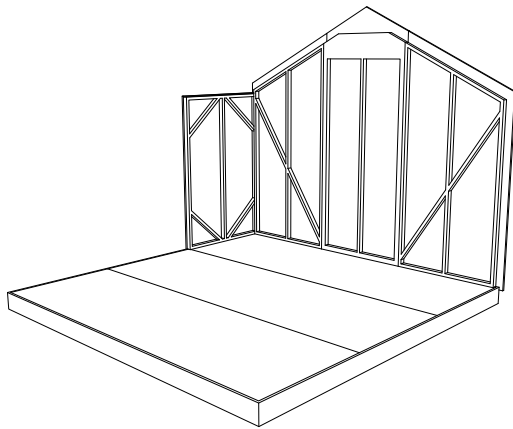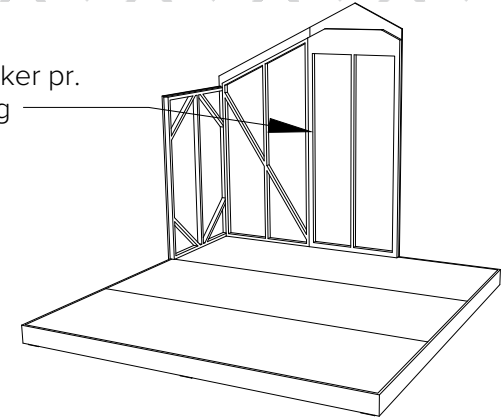


Monteringsveiledning

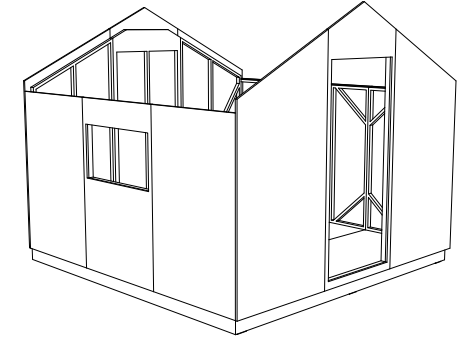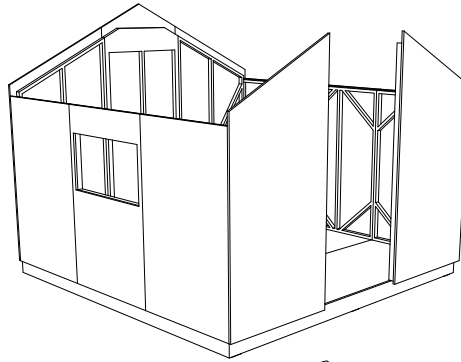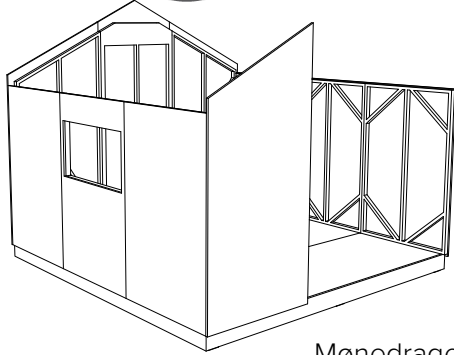

Mønedrager monteres
sentrisk i hver gavl
Stikkspikres med 2,8/90 spiker

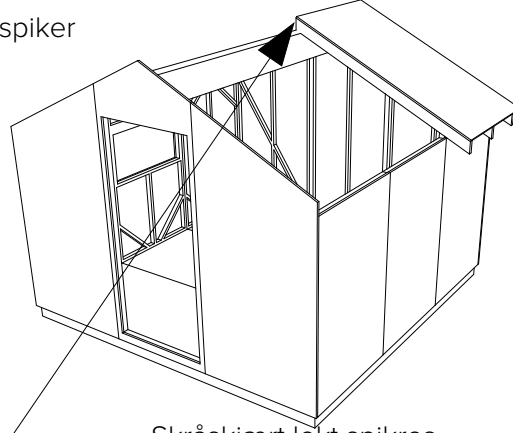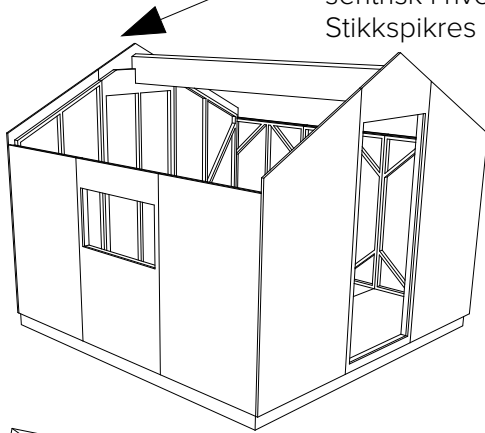

Skråskjært lekt spikres
til topprammen på langveggene

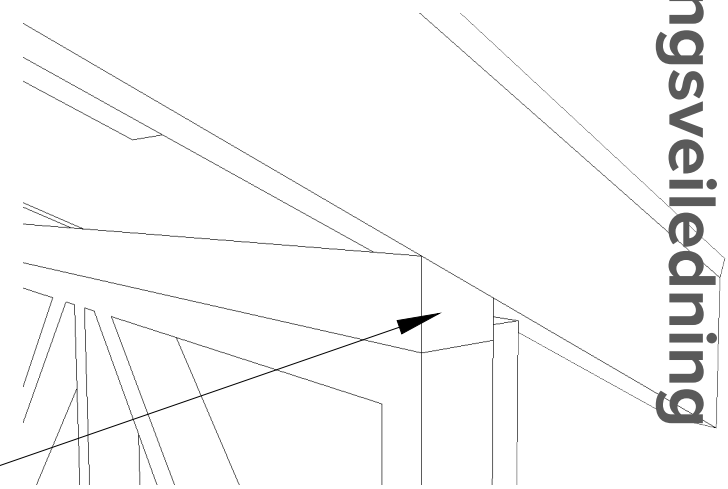


Takseksjoner:

Skråskjært lekt støtter mot kledningen som stikker over rammen på langveggene.
I mønet skal takseksjonene følge mønelinjen på drager.

NB! takseksjonene skal monteres slik at sperreendene ligger kant i kant.
Seksjonene festes innbyrdes, i mønedrager og vegger.
Stikkspikres til drager med 2,8/90 spiker, og til tilstøtende takseksjon
med 2,5/65 spiker.




BYGGMESTER SKAATUN

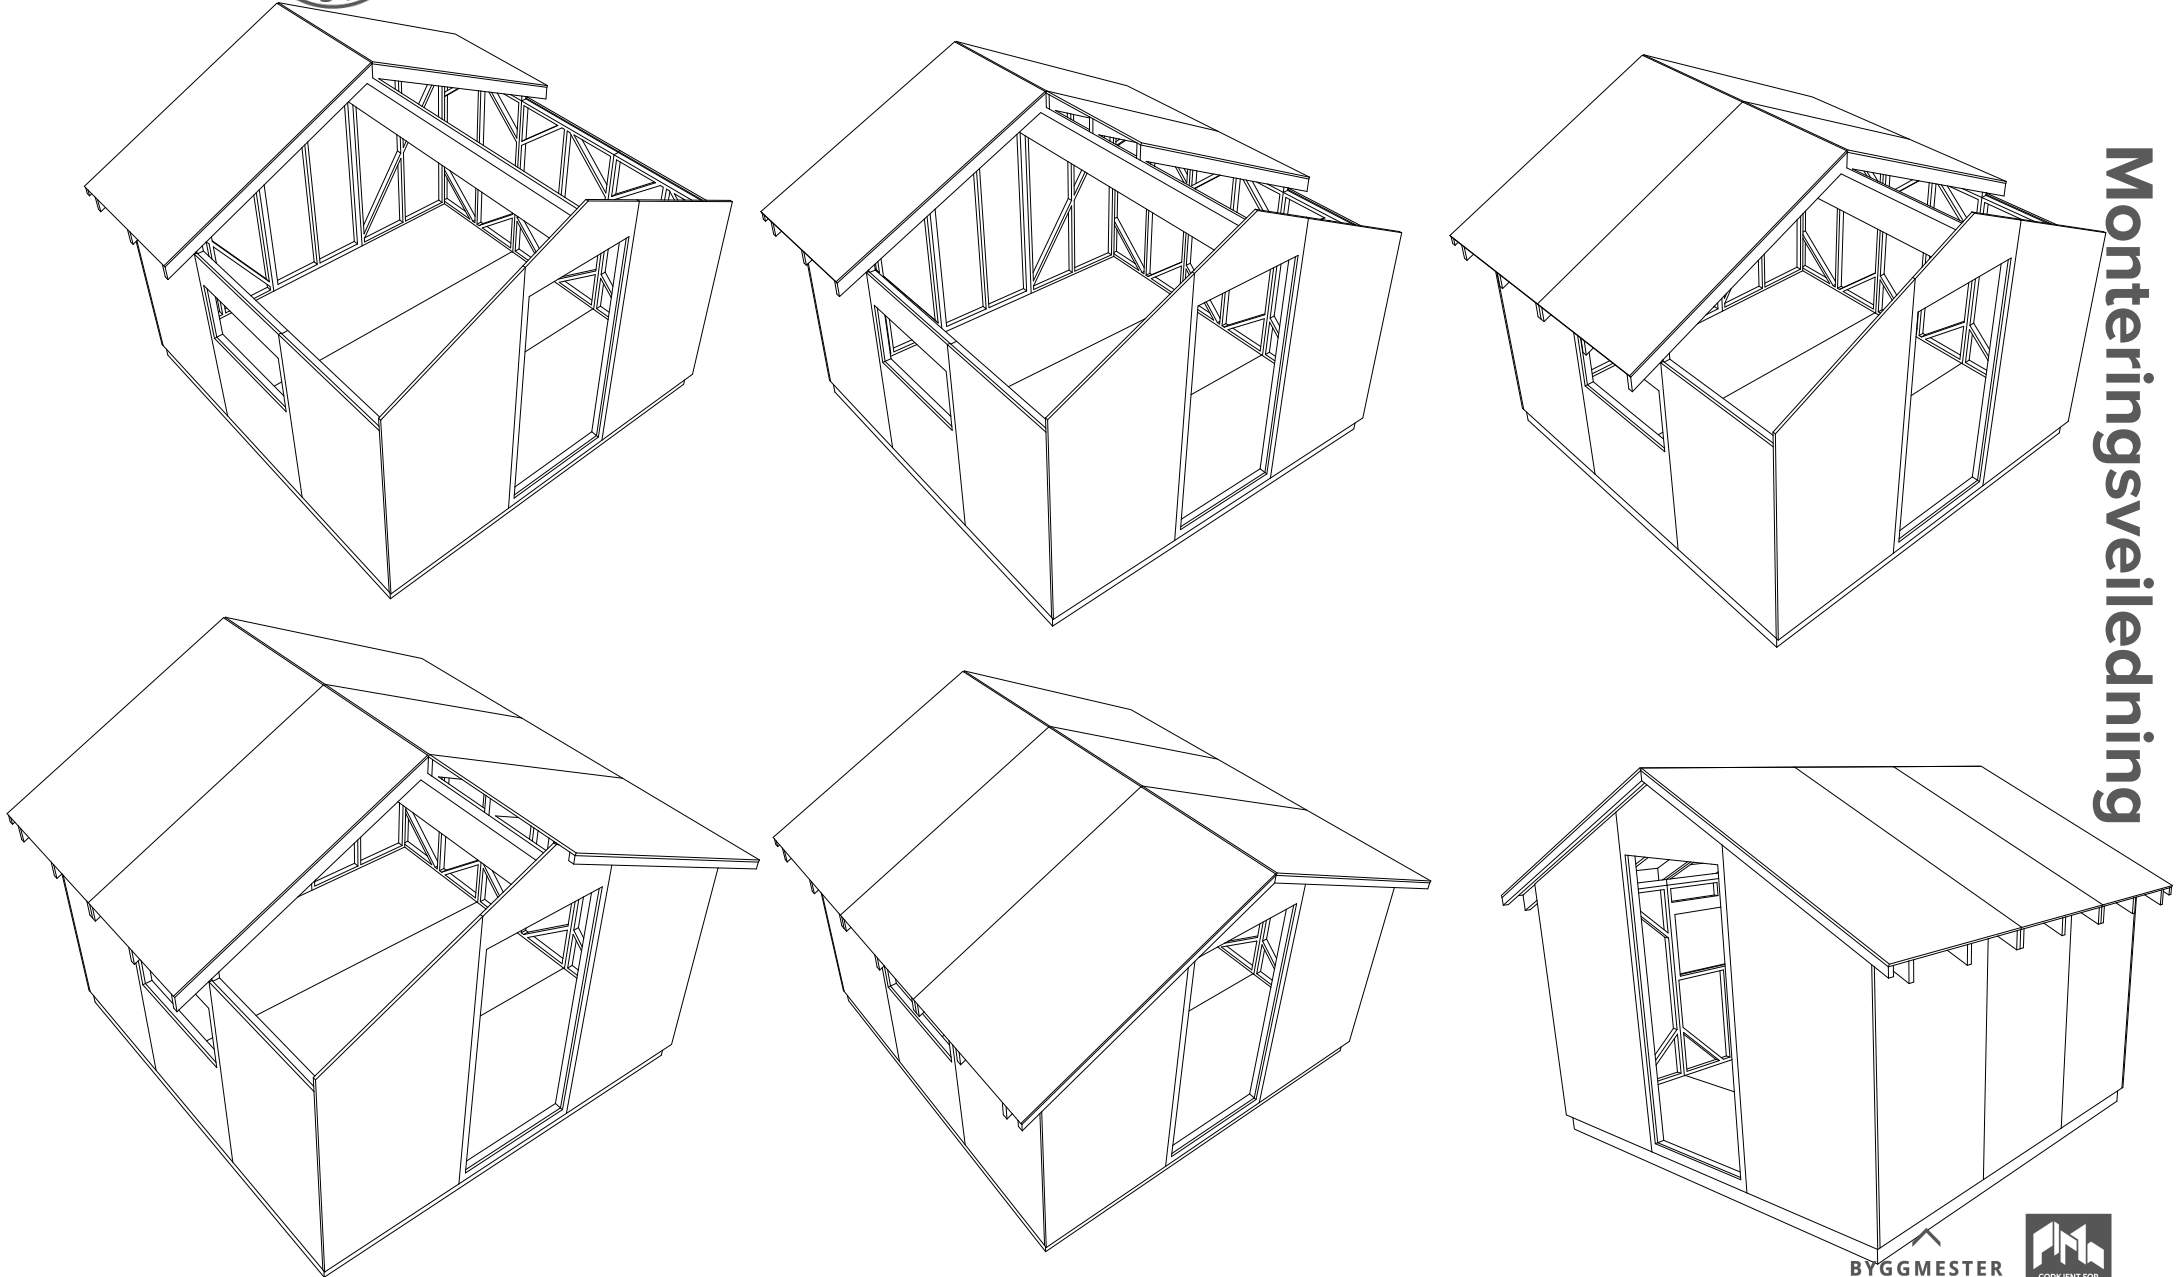


Monteringsveiledning




BYGGMESTER SKAATUN

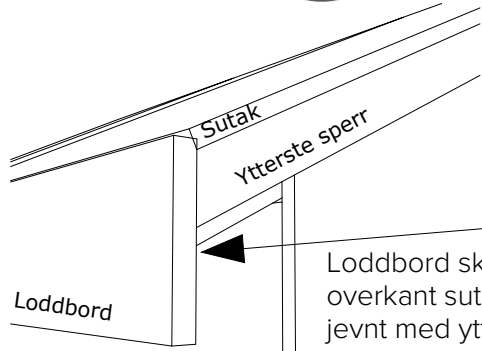

Loddbord skal flukte med overkant sutak, og kappes jevnt med ytterste sperr i hver ende. Bruk 2,5/65 spiker.



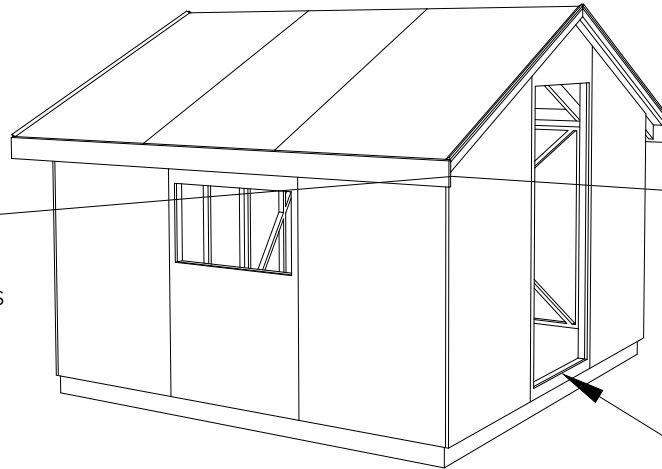


Skrålist monteres ytterst på sutak på alle utstikk

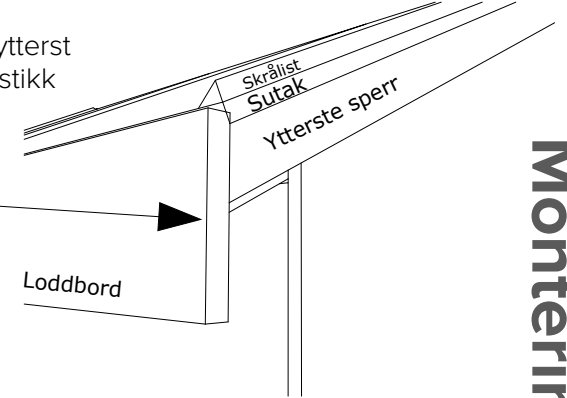


Ramme kuttes før dørmontering

Neste steg blir å legge Shingel.
Første strekk skal ha en 15 mm dryppkant utenfor loddbord.
-følg monteringsanvisningen på emballasjen fra produsent.
Shingel festes med 2,8/20 pappspiker.

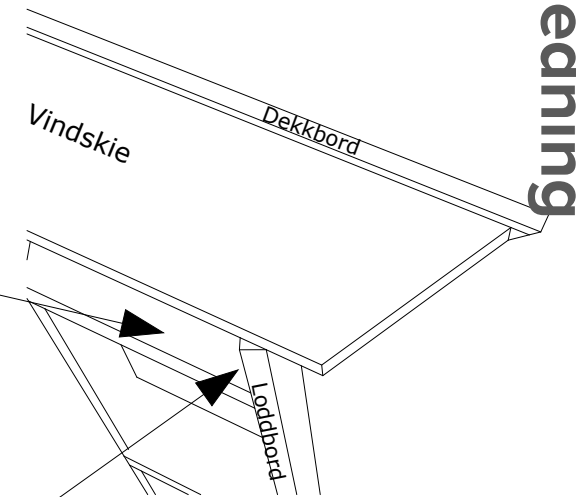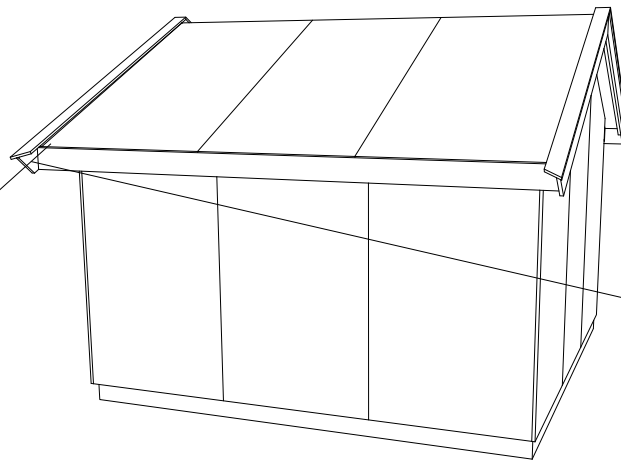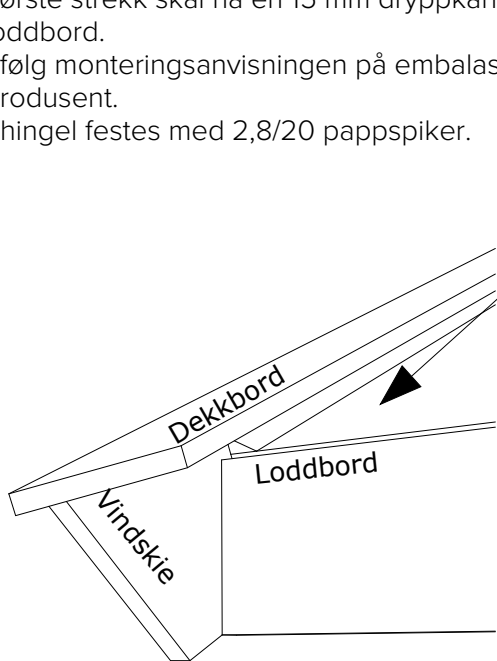


Vindskie kant i kant med underkant loddbord

Monteringsveiledning


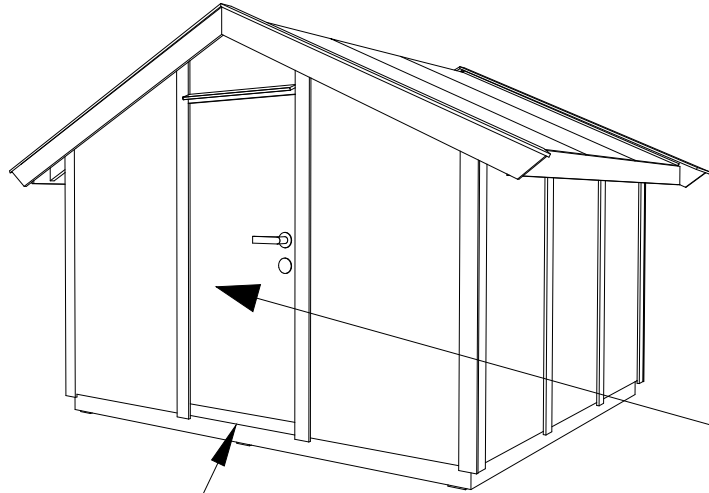


List med pakning monteres under dørterskel etter at døren er montert.

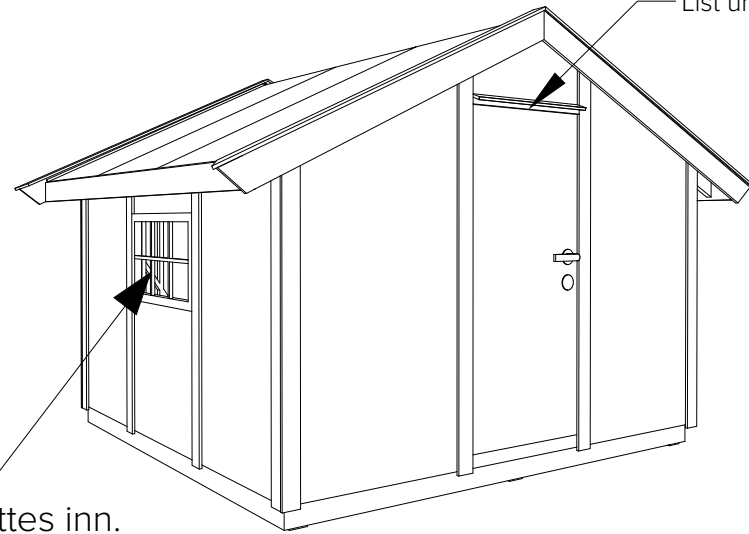

List under vannbord.

Dør og vindu settes inn.
Legg skum i skjøter før lister monteres.
Listverk og vindu festes med 2,0/50 spiker

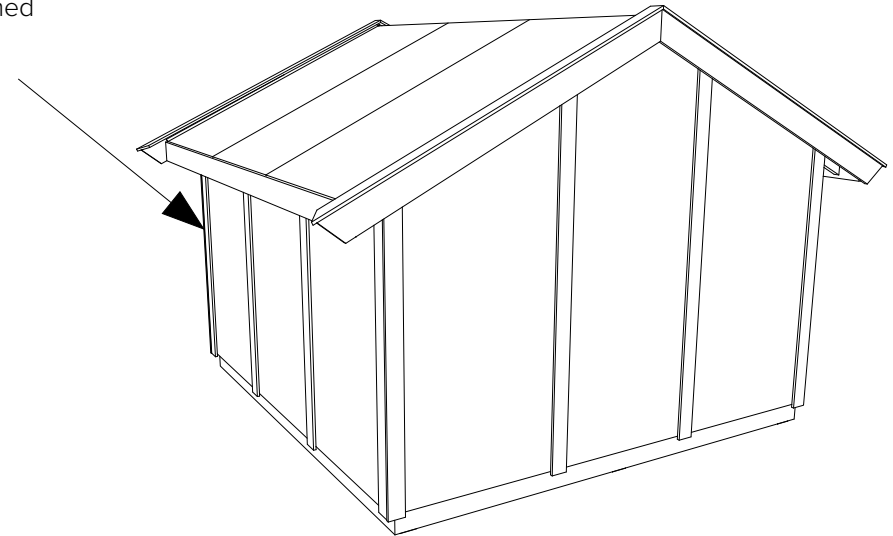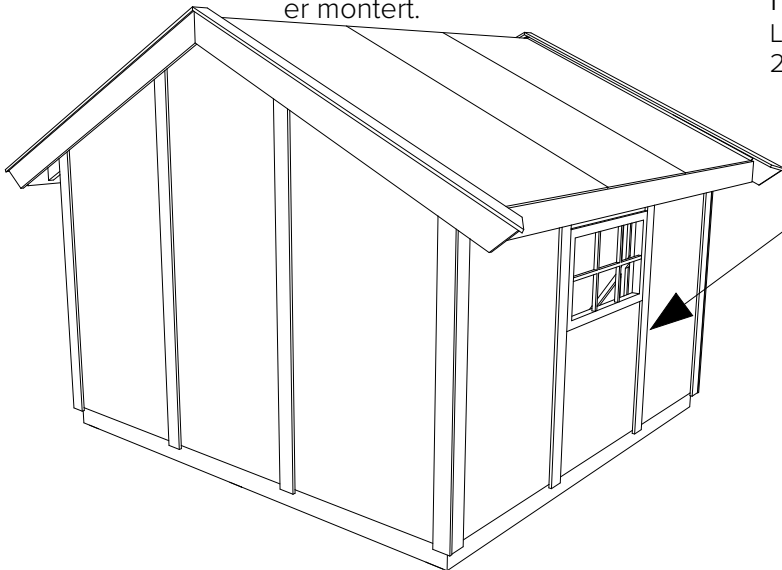

-Gratulerer med ditt nye eksemplar av SkaatunBoden