


PS! Seksjoner må være tildekket frem til montering

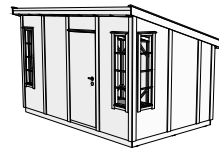




SkaatunBoden leveres med 3 stk impregnerte 48x98mm (2"x4"). Disse rettes av i vater på et fast underlag som tåler trykk og ikke er påvirket av frost. Det betyr at boden kan monteres rett på asfaltert eller gruset område. Dersom det er jordmasser anbefaler vi at det graves ned fundamenter så langt at de ikke vil bli påvirket av frost i bakken. Lysåpning mellom opplagringspunktene skal ikke overstige 1,25 m.

De medfølgende 48x98mm leveres med 5 cm undermål slik at det impregnerte sokkelbordet som omkranser gulvseksjonene ikke kommer i konflikt.


Hvis det skal være støpt gulv, uten gulvseksjoner, trekkes 2 cm av hele yttermål på valgt bod. For eksempel vil da Funkis 400 (2,5m x 4m) få en støpt plate på 2,48m x 3,98m

Illustrasjon med leca-stein som fundament, men det kan også benyttes belegningsstein o.l.

Diagonalkart for fundamenter til
Funkis 300 - Funkis 600

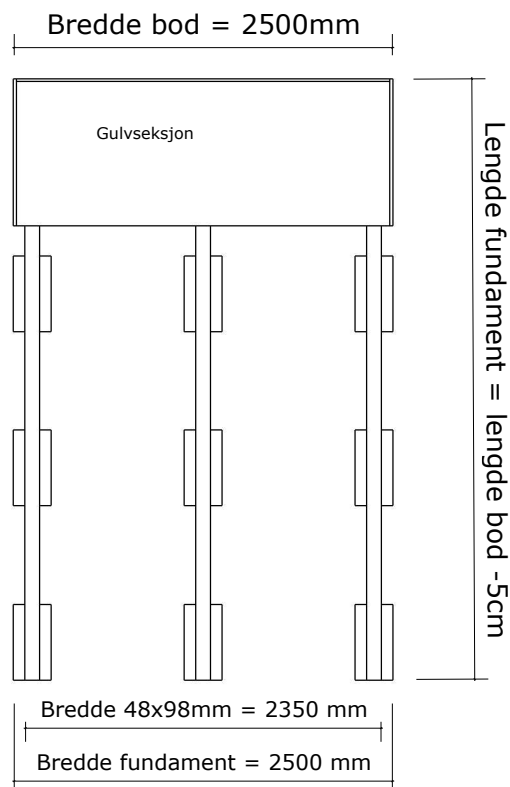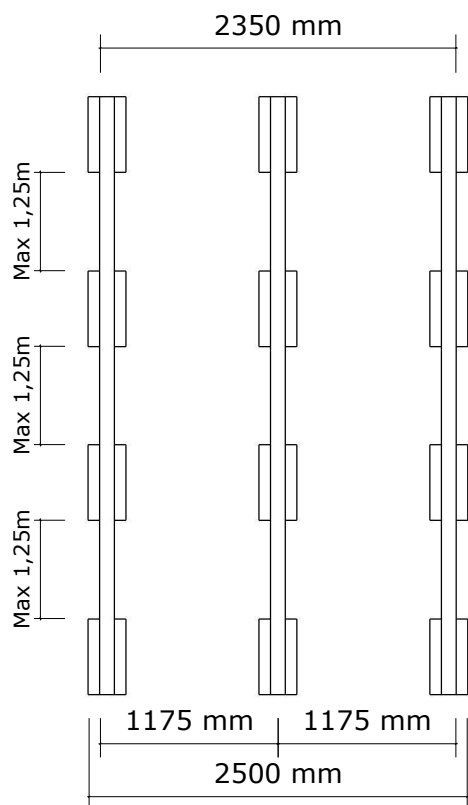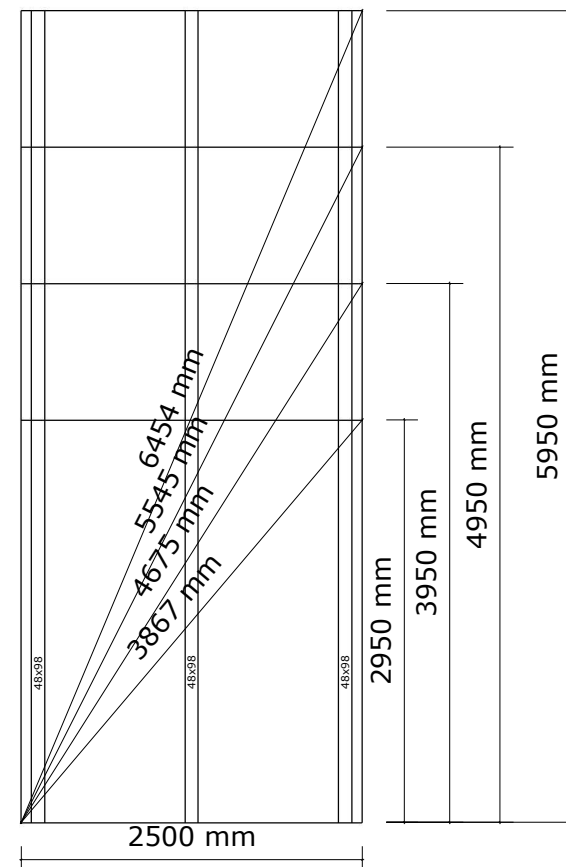

Sokkelbord 19x148 mm

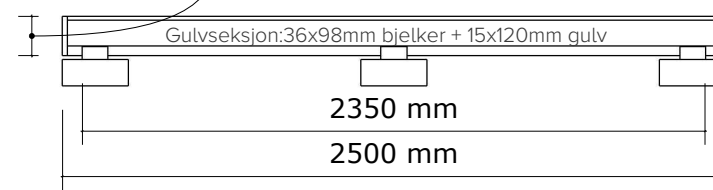

Dette trenger du til monteringen:

Håndsag



Målebånd / meterstokk



Skrumaskin



Hammer



Vater




Følgende festemidler følger med byggesettet:


| | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| Monteringsskruer | 4,2 x 56mm | - 1 pk. à 250 stk |
| Konstruksjonsskruer | 4,8 x 75mm | - 1 pk. à 100 stk |
| Spiker til listverk | 2,0 x 50mm | - 1 pose ca 200 stk |
| Pappspiker | 2,8 x 20mm | - 1 pk. 1 kg |

Byggsaum til forsegling av skjøter- 1 stk flaske





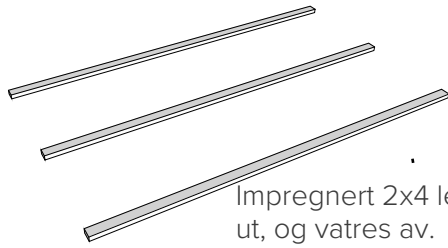


Impregner 2x4 legges ut, og vatres av. Se vedlagt fundamentsplan for anbefalt senteravstand for opplagring

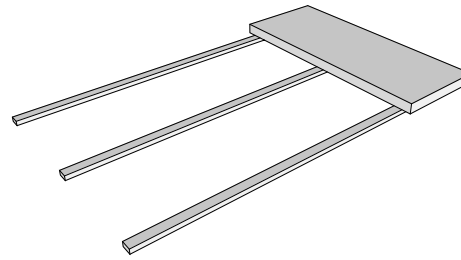



Gulvseksjoner festes med 2,8/90 spiker

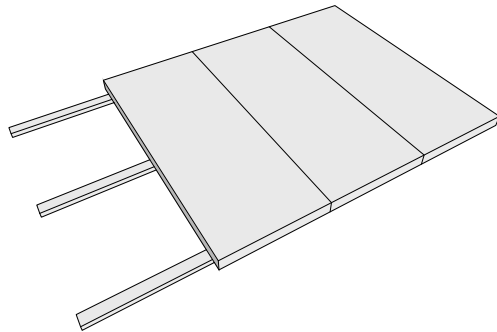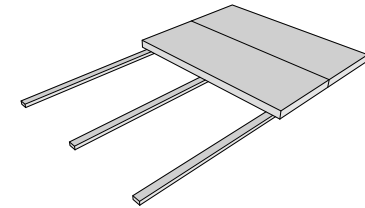

PS! Ved montering av isolerte gulv, legges det en stripe med byggsaum i skjøten mellom gulvseksjonene.


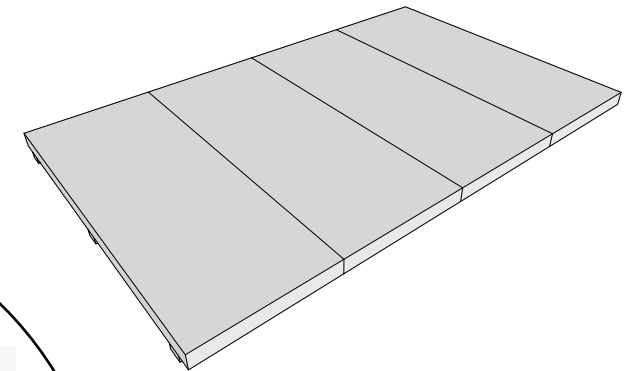


Impregner sokkelbord monteres flush med overkant gulv. Start med kortsidene som er kappet nøyaktig. Langsidene monteres flush i den ene enden, overlengde sages av etter innfestning.


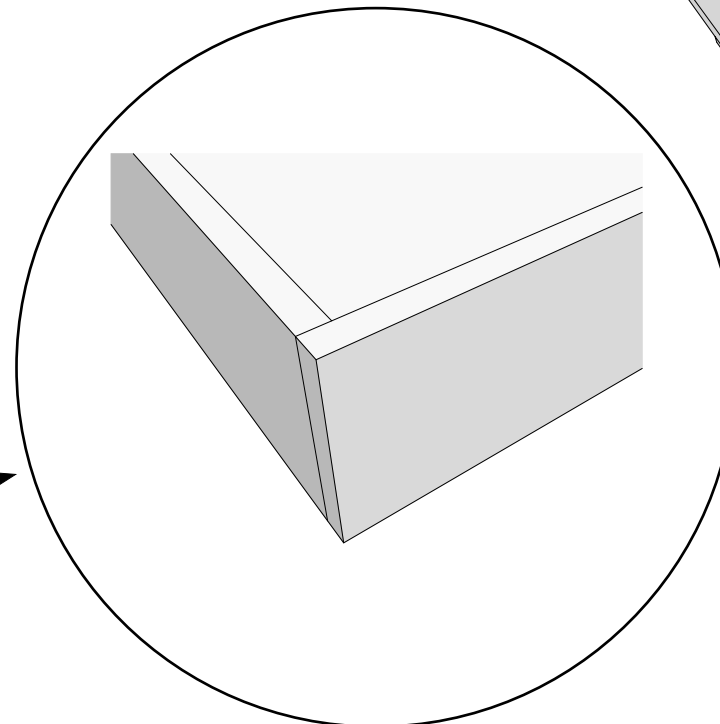
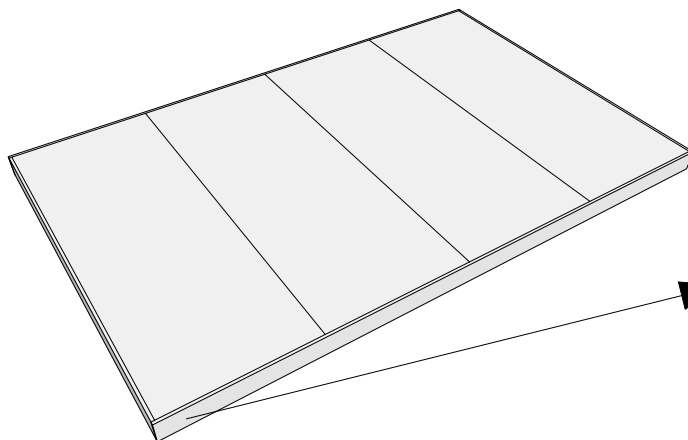


Takustikk og terrasse?





→ fortsett på side 6




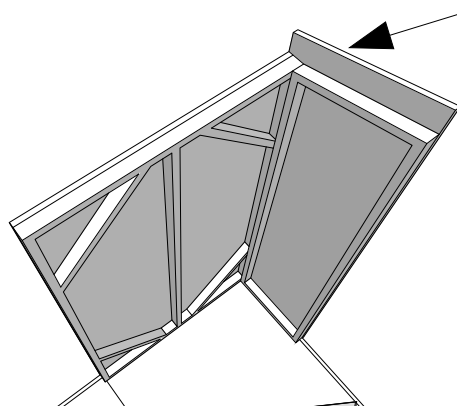
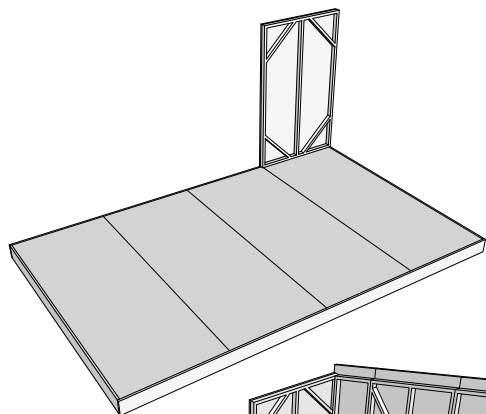


Start i et hjørne
Hjørner festes utenfra med
2,0/50 spiker/ 4,2x55 skruer
NB! -Vegger festes først innbyrdes.
Fest til gulv etter at takseksjoner er
montert.

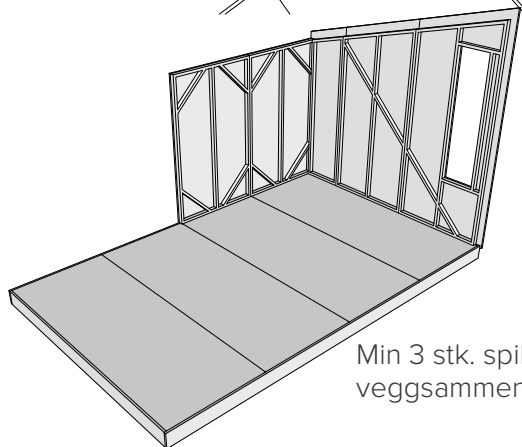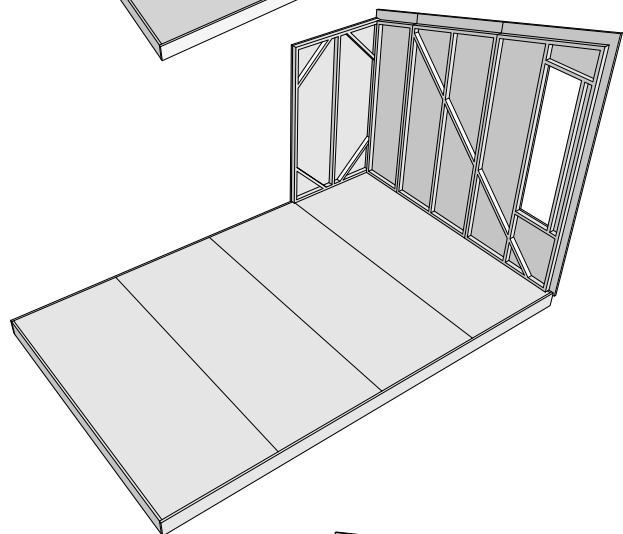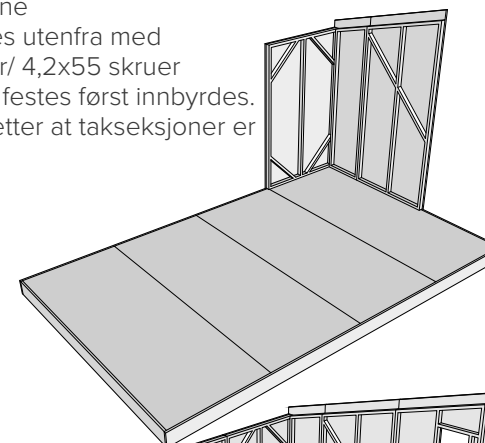


Min 3 stk. spiker /skruer pr.
veggsammenføyning

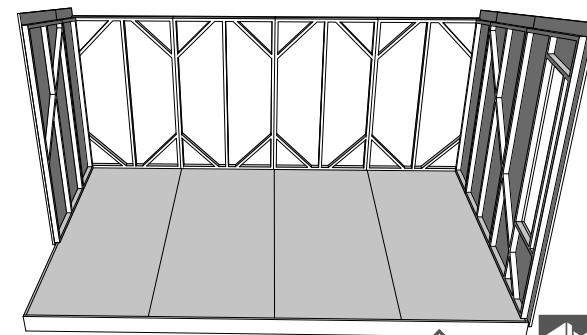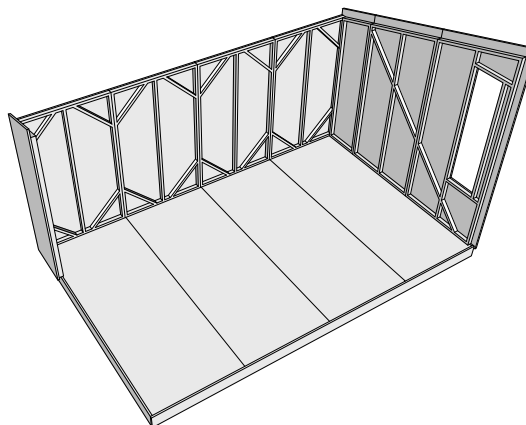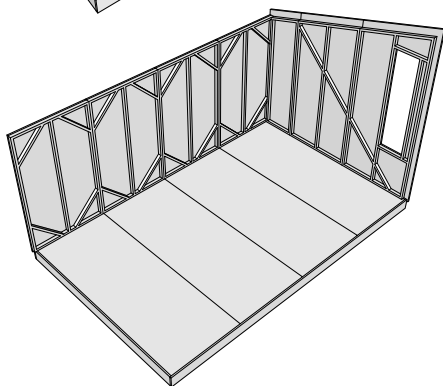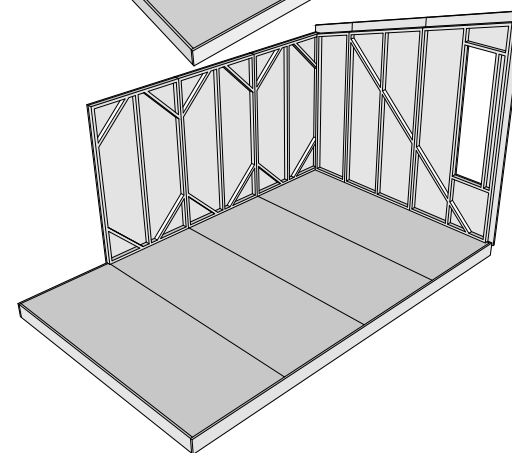

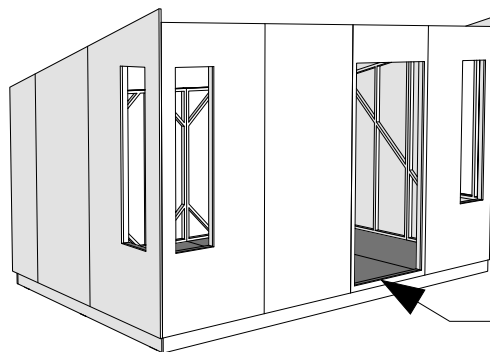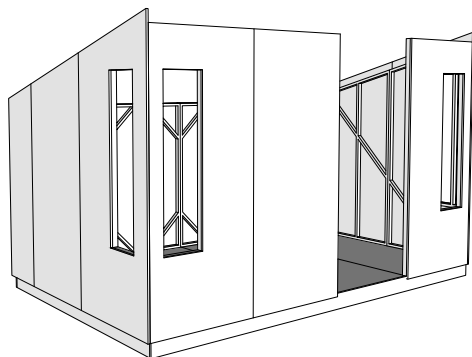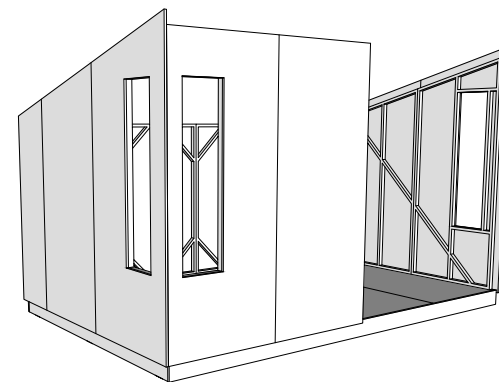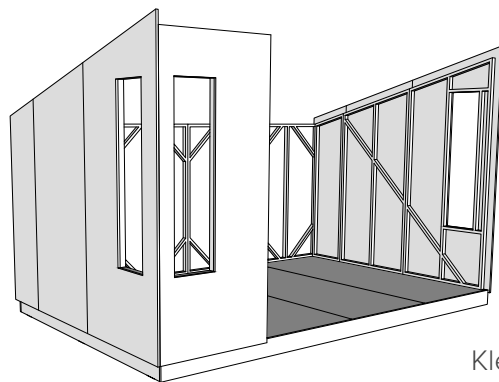
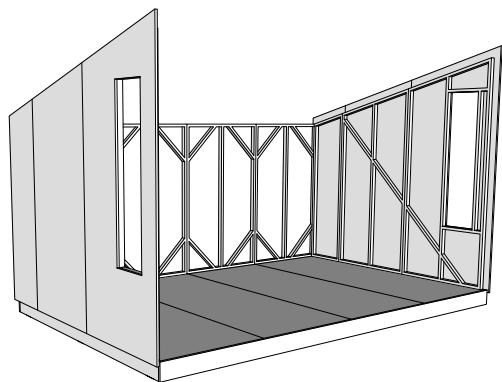


Kledningsbord mellom sperr på takseksjon skal flukte med kledning på vegg,


Bunramme i dørseksjon kuttet vekk før dørmontering

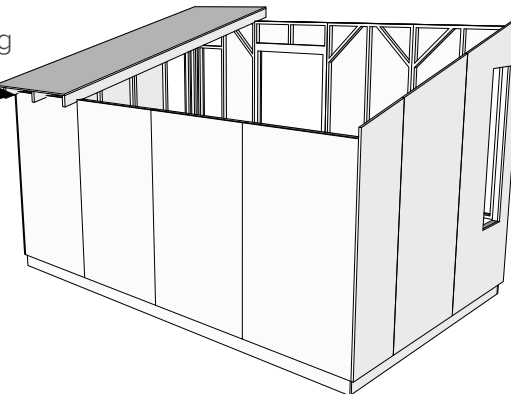

Takseksjonene monteres kant-i-kant med hverandre.
Kledningsbordet mellom taksperrene skal flukte med kledning på veggene.
Takseksjonene festes innbyrdes og til topprammen på veggene.


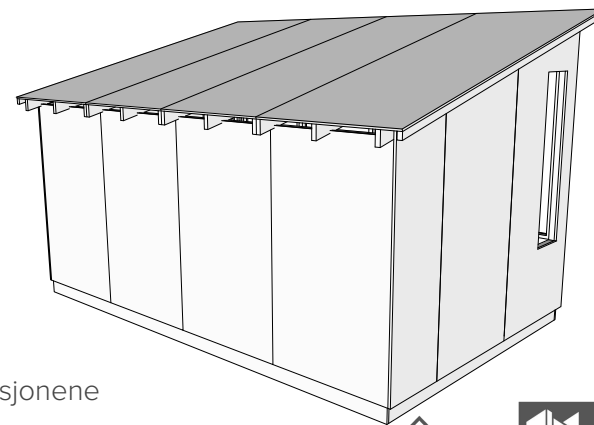
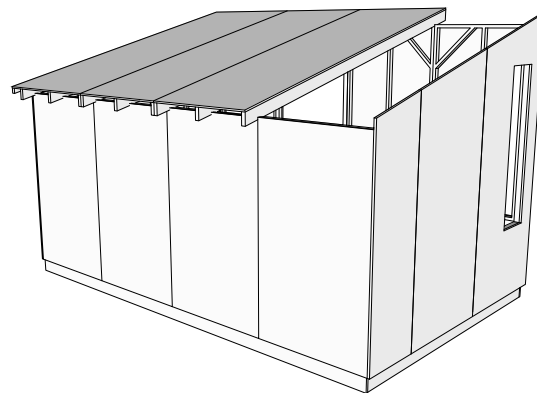


Etter at taket er ferdig montert, spikres veggene fast til gulvseksjonene gjennom bunrammen innvendig.
Husk å sjekke retningen på veggene

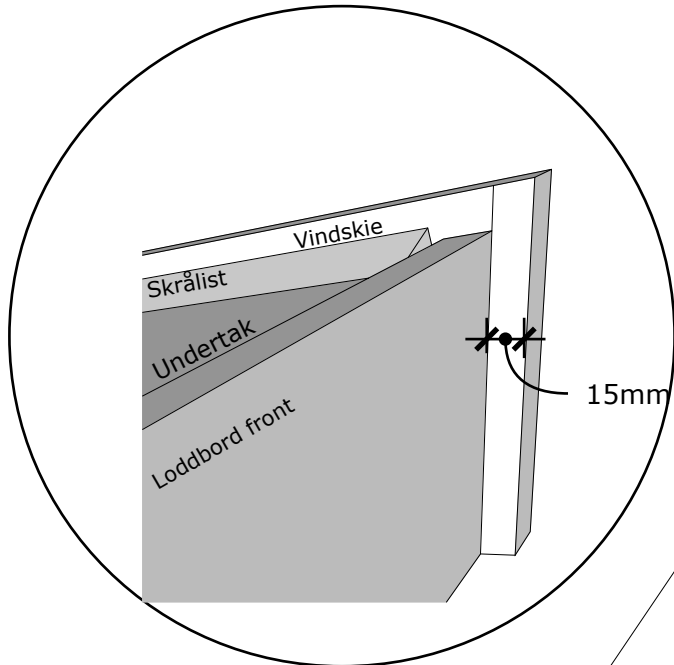

Loddbord Front
Loddbordets overkant skal ligge ca 10mm over takflaten, og kappes jevnt med ytterste sperr.


Loddbord bakside
Loddbordets overkant skal flukte med takflaten, og kappes jevnt med ytterste sperr.

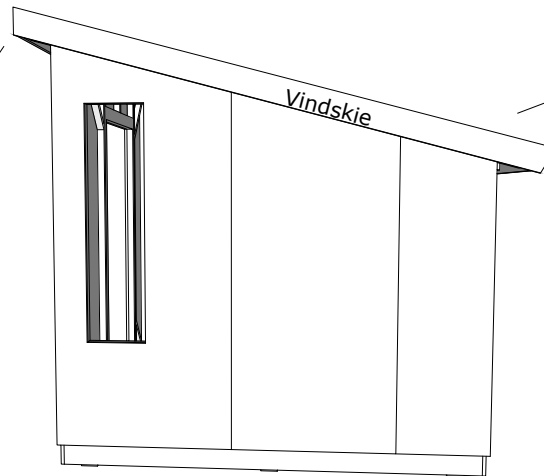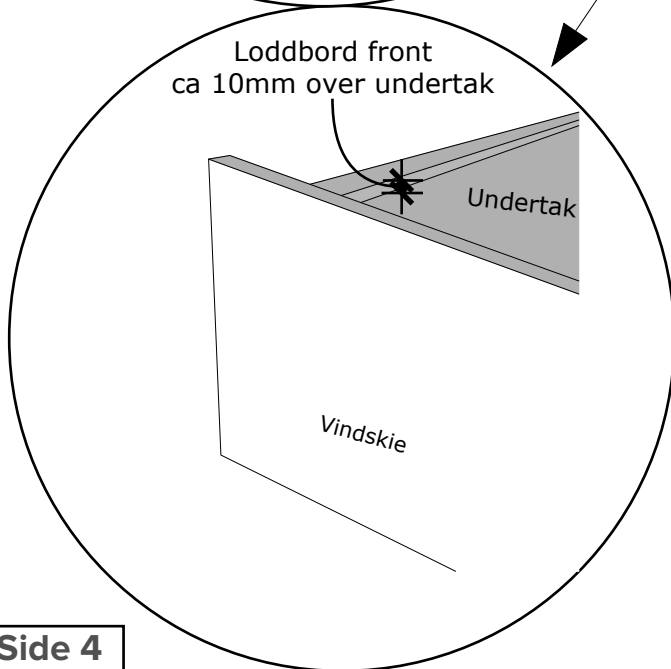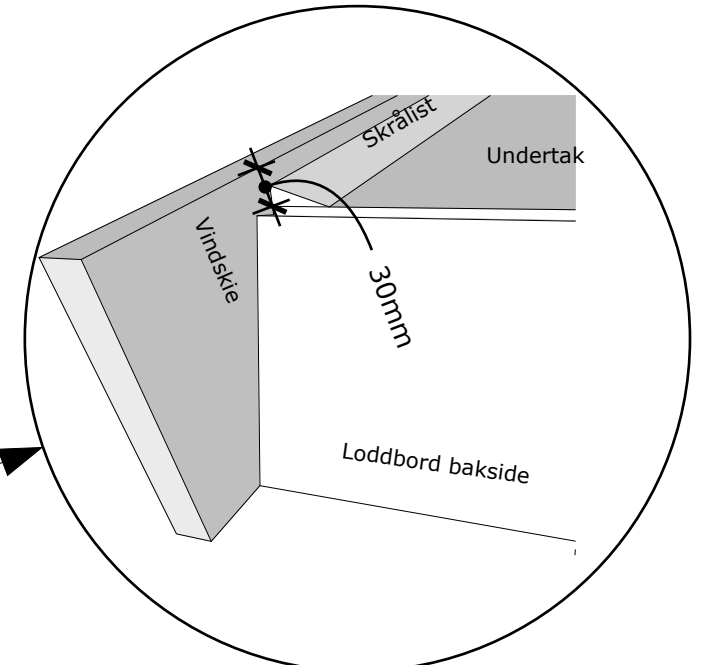


Vindskier
Monteres med øverste kant ca 30mm over undertaket, og skyves 15mm forbi loddbord i front. Festes med 2,0x50mm spiker

Skrålist
Monteres ut mot vindskien på begge sider før underlagspappen legges

Underlagspapp og shingel
Underlagspapp legges overskrålist, opp mot vindskie på sidene. Flush med loddbord bak.
Shingel: -Følg monteringsanvisning fra produsent. Husk 10mm dryppkant over loddbord bak.

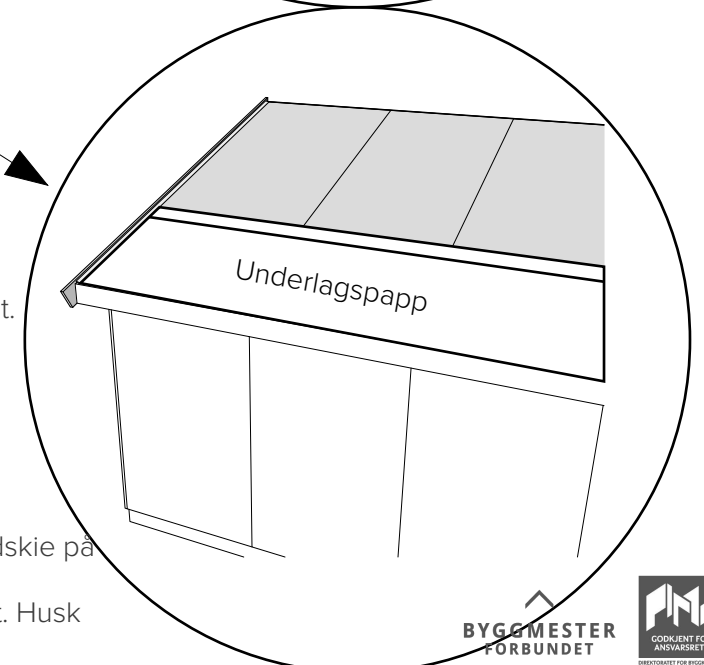


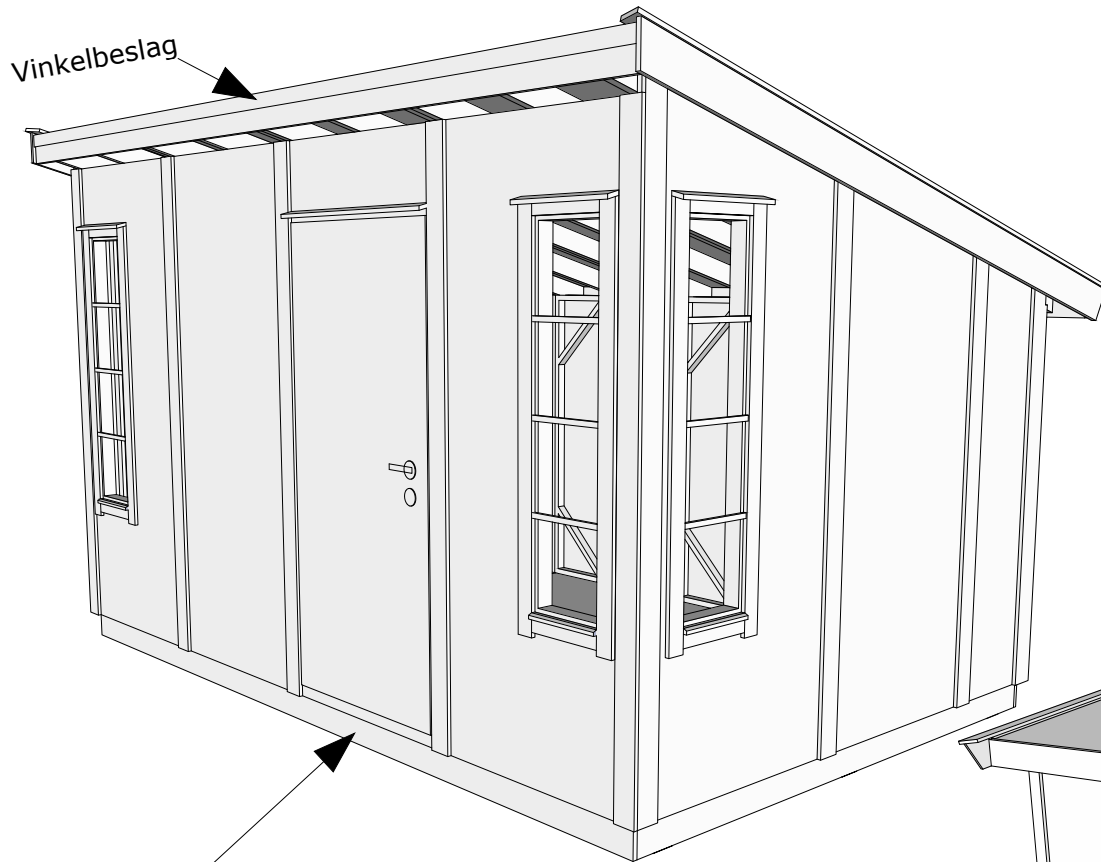

Listverk vegger
Legg byggsaum i veggskjøter før montering av listverk
Lister monteres 2,0x50mm spiker
Under dør benyttes medfølgende beslag, eller list med gummipakning

Detaljer tak
Vinkelbeslag av metall monteres etter at shingel er ferdig lagt. Plasser beslag over shingel og loddbord, og fest med medfølgende skruer i loddbord.
Impregnerte dekkbord festes på vindskie på hver side.
Trekk dekkbord 10mm utenfor i toppen og siden av vindskie


List med pakning/flatt beslag monteres under dørterskel etter at døren er montert.

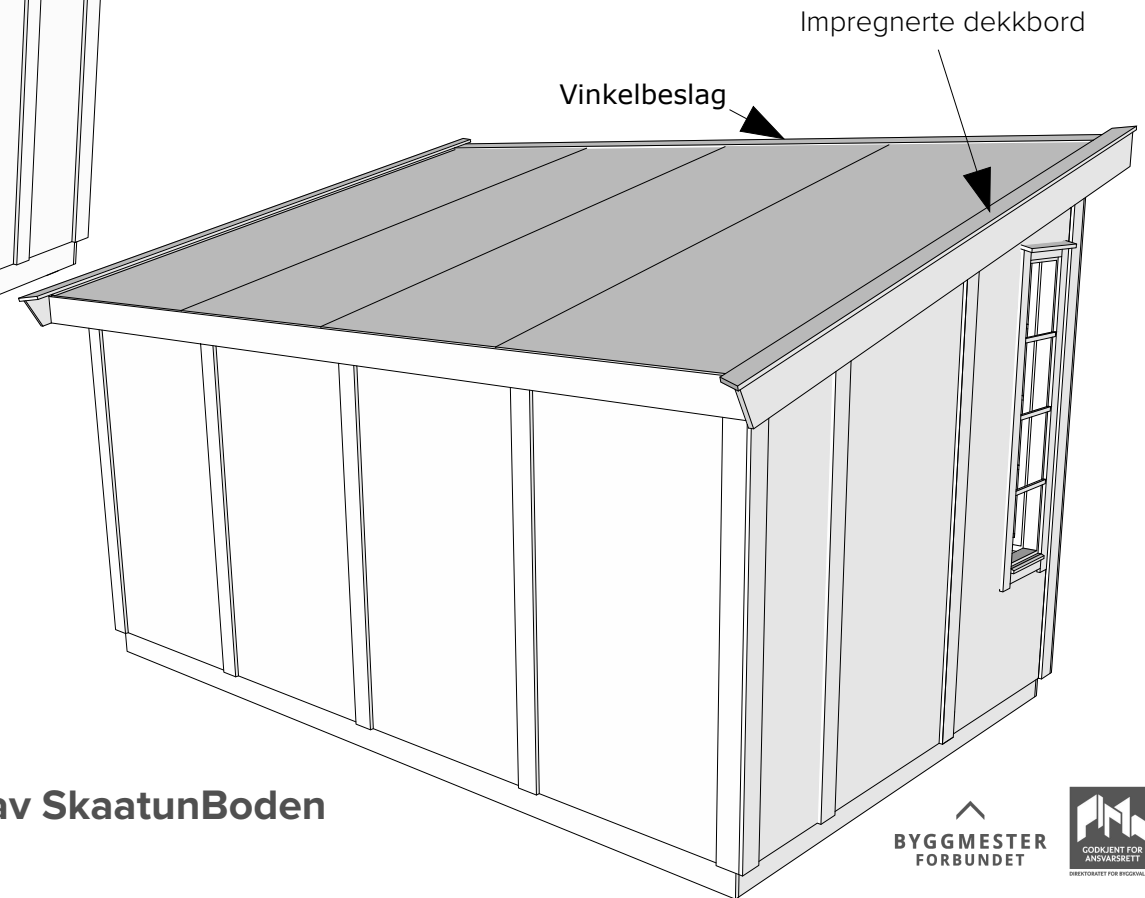

-Gratulerer med ditt nye eksemplar av SkaatunBoden


Trinn 1

Bjelke for understøttelse av bakvegg på terrasse:
Impregnert 48x148 festes kant i kant med ut-og overside av sokkelbordet, for så og vatres av.

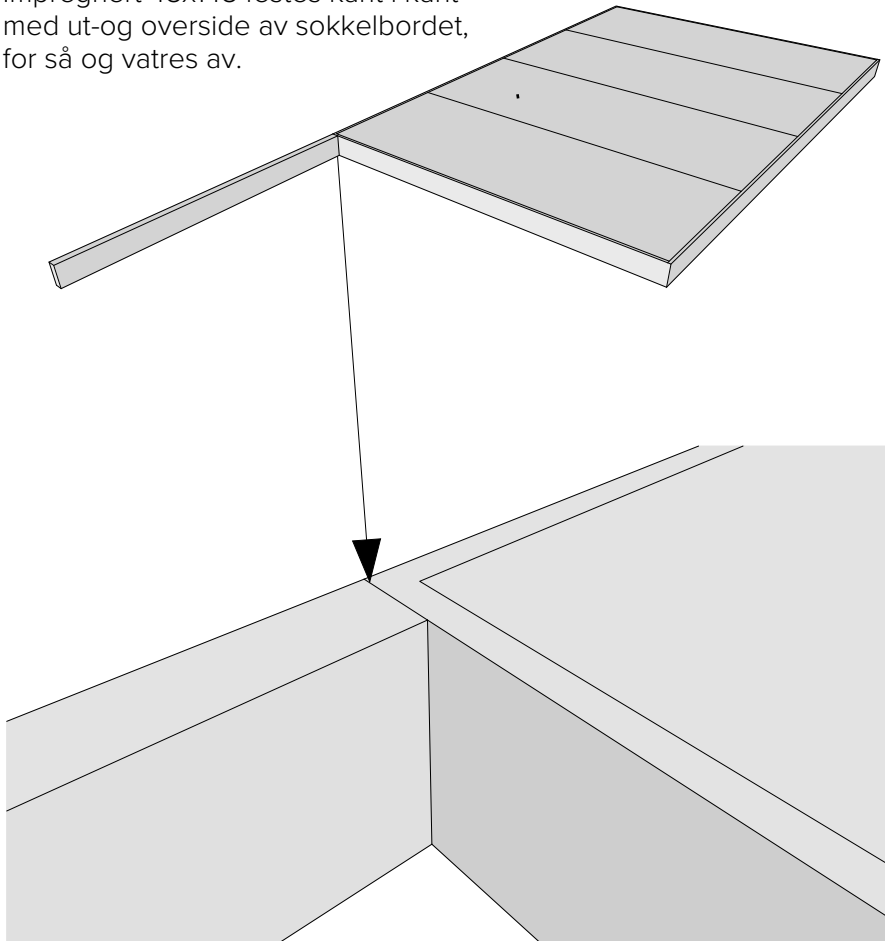

Trinn 2

Bjelke for understøttelse av rekkverk og endevegg:
Impregnert 48x148 festes som på detaljtegning.

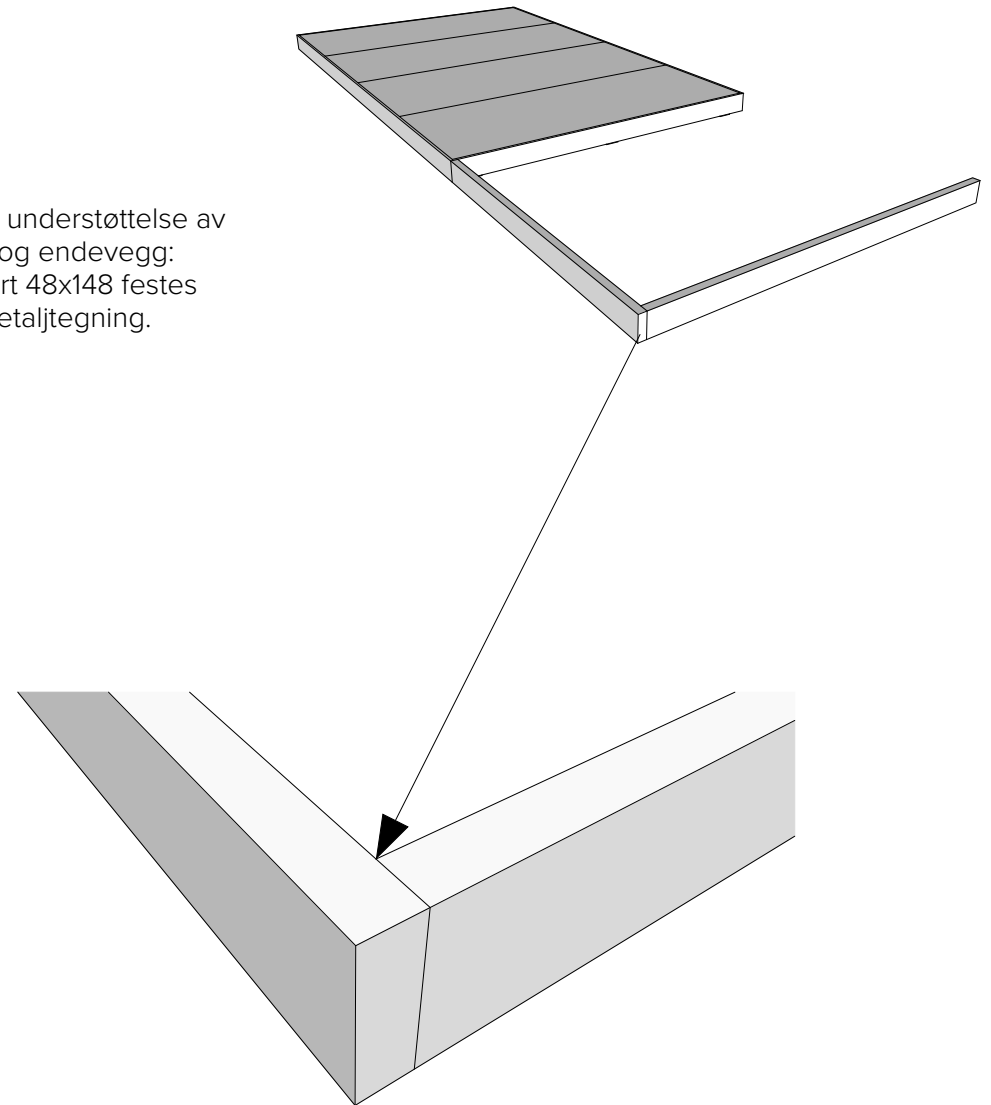


NB! Takutstikket krever tilsvarende fundamenter som resten av boden

*Vedlegg for modeller med takutstikk

Trinn 3


Vegger monteres, se side 2 i den generelle monteringsveiledningen. La veggene som vender mot terrassen ligge helt tett mot sokkelbordet.

NB! Det må sages et lite hakk i seksjonen på hjørnet for å få den til å passe over bjelken som er montert mot sokkelbordet

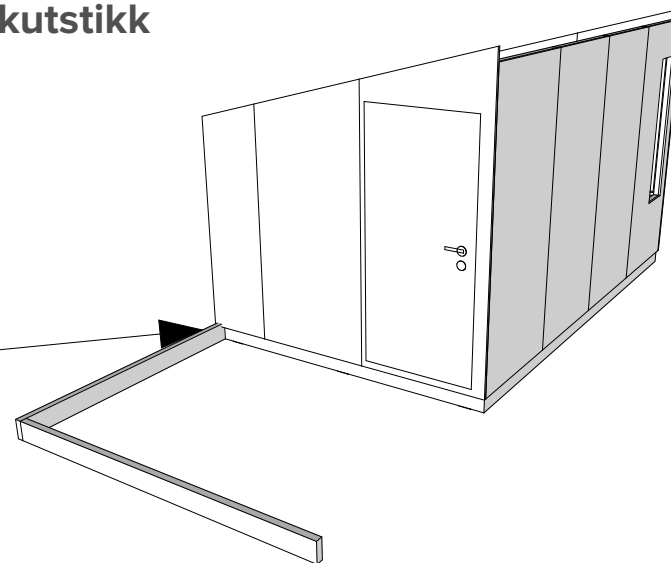


Trinn 4

Hovedtaket monteres, se side 3 i monteringsveiledningen.

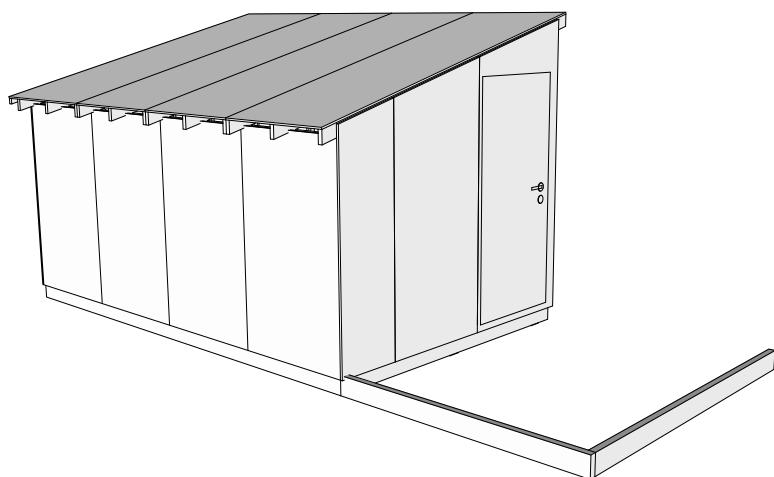


Trinn 5

Søyle og drager monteres som på tegning. Drager stikkspikres jevnt med utside av langvegg slik at den støtter taket i samme høyde som veggene. Taket vil stive av konstruksjonen når det blir montert.

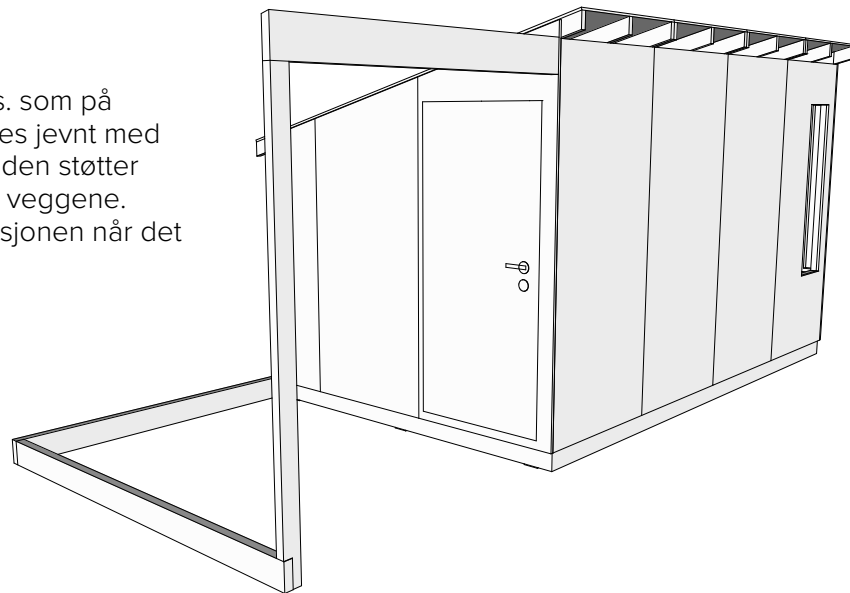


Trinn 6

Vegger under takutstikk monteres

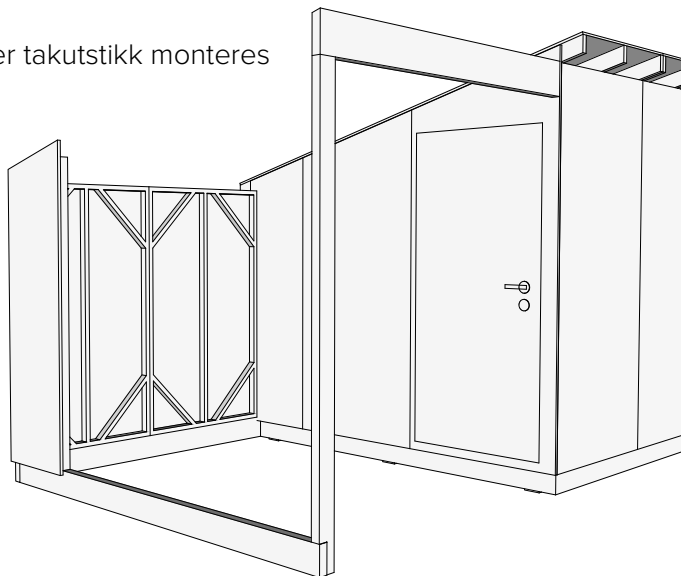


Trinn 7

Taket spikres mot kortveggen i flukt med hovedtaket, fest taket i drager og bakvegg på samme måte som du festet hovedtaket.

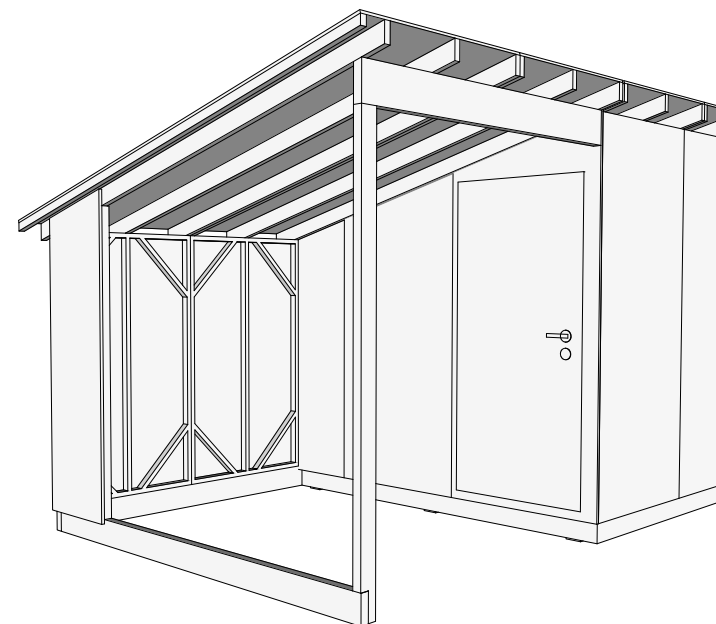

Trinn 8

Rekkverk monteres mellom søyle vegg, husk å feste hjørnelisten til vegg før rekkverket. Søyle og drager bindes sammen med et impregneret dekkbord som spikres godt helt i fra bjelken i bunn, til takesperren øverst. Terrassen legges ned til slutt. Se den generelle monteringsveiledningen for listverk og tak.

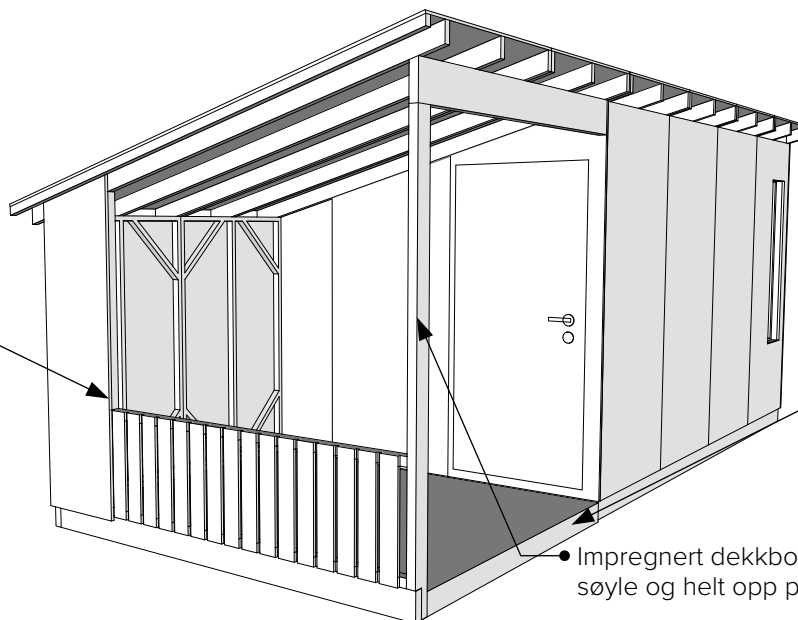

● Impregneret dekkbord i front av terrasseseksjoner

● Impregneret dekkbord monteres utenpå søyle og helt opp på takesperren