






SkaatunBoden leveres med 3 stk impregnerte 48x98mm (2"x4"). Disse rettes av i vater på et fast underlag som tåler trykk og ikke er påvirket av frost. Det betyr at boden kan monteres rett på asfaltert eller gruset område. Dersom det er jordmasser anbefaler vi at det graves ned fundamenter så langt at de ikke vil bli påvirket av frost i bakken. Lysåpning mellom opplagingspunktene skal ikke overstige 1,25 m.

De medfølgende 48x98mm leveres med 5 cm undermål slik at det impregnerte sokkelbordet som omkranser gulvseksjonene ikke kommer i konflikt.


Hvis det skal være støpt gulv, uten gulvseksjoner, trekkes 2 cm av hele yttermål på valgt bod. For eksempel vil da SB500 (3m x 5m) få en støpt plate på 2,98m x 4,98m

Illustrasjon med leca-stein som fundament, men det kan også benyttes belegningsstein o.l.

Diagonalkart
for fundamenter til SB300, SB400 og SB500

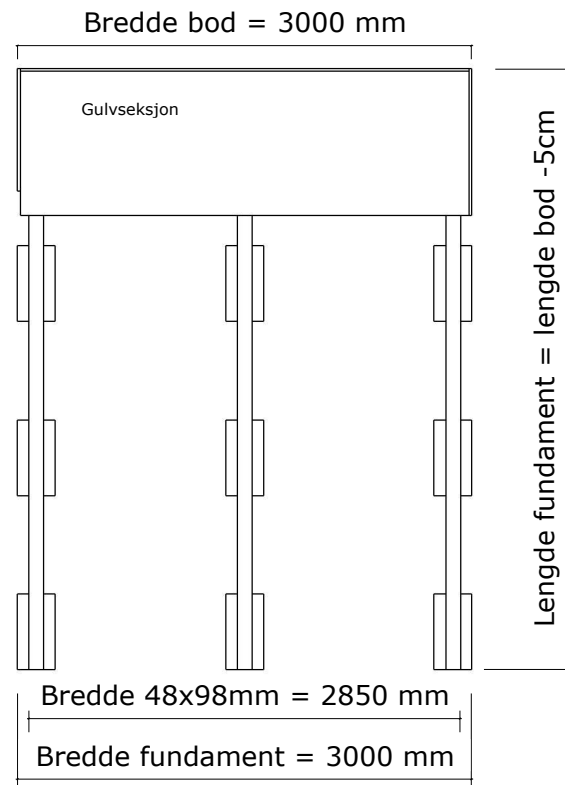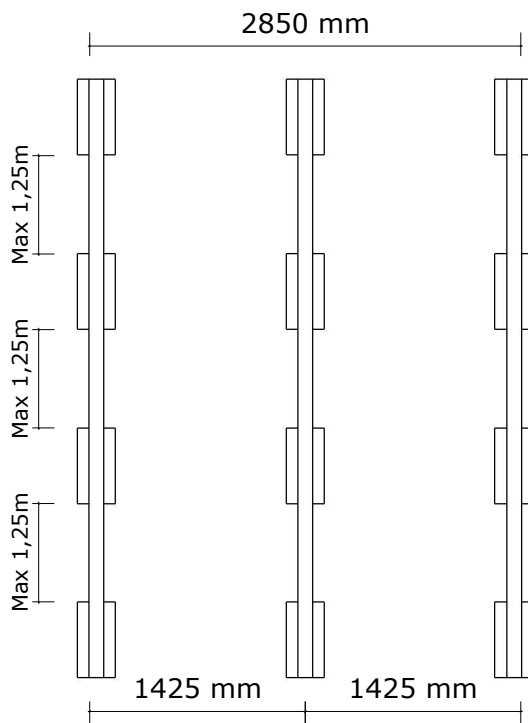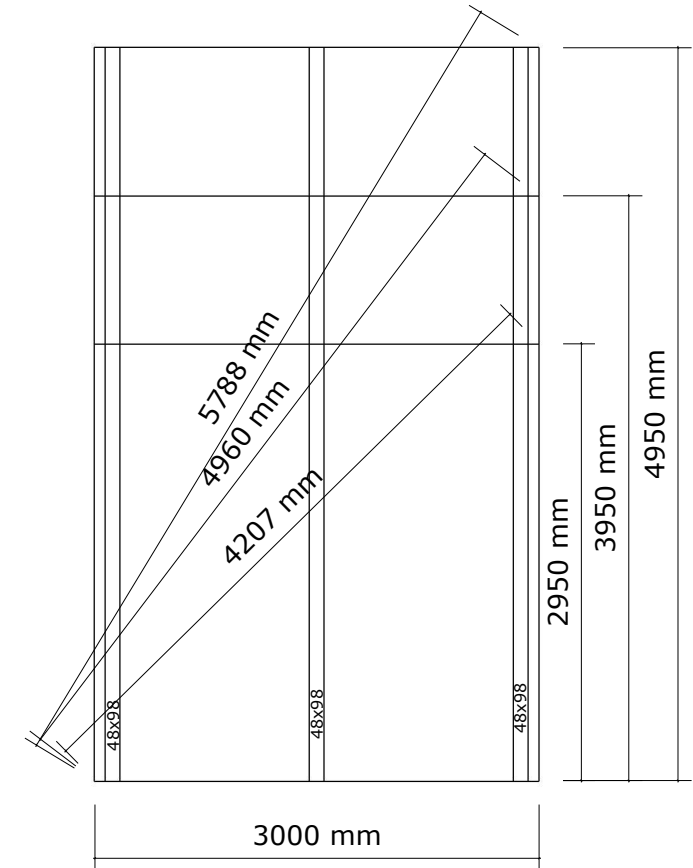

Sokkelbord 19x148 mm

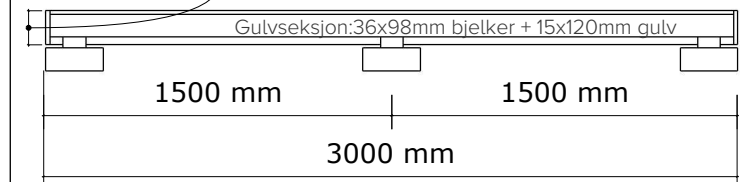

Dette trenger du til monteringen:

Håndsag



Målebånd / meterstokk



Skrumaskin



Hammer



Vater




Følgende festemidler følger med byggesettet:

Monteringskruer	4,2 x 56mm	- 1 pk. à 250 stk
Konstruksjonsskruer	4,8 x 75mm	- 1 pk. à 100 stk
Spiker til listverk	2,0 x 50mm	- 1 pose ca 200 stk
Pappspiker	2,8 x 20mm	- 1 pk. 1 kg

Byggsaum til forsegling av skjøter- 1 stk flaske




Impregnert 2x4 legges ut parallelt med bodens langside, og vates av. Senteravstand fundament: maks 1 meter.

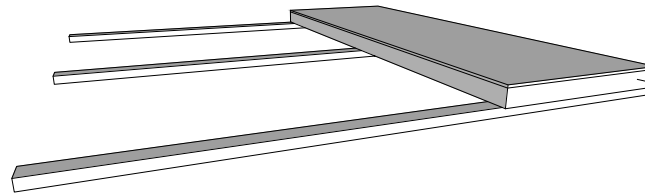


Gulvseksjon flukter med enden av impregnert 2x4.



Langs langsidenes trekkes 2x4 20 mm inn under gulvseksjonene.

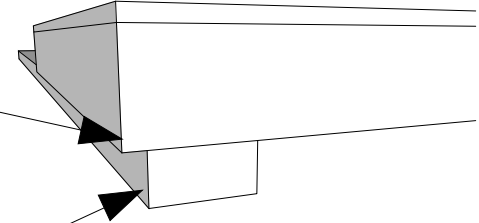


Gulvseksjonene festes innbyrdes og til 2x4 under montering.

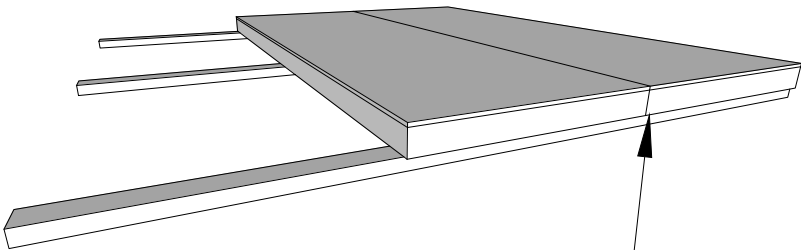


Dersom gulvet er i isolert utførelse, legges det en stripe med skum mellom gulvseksjonene.

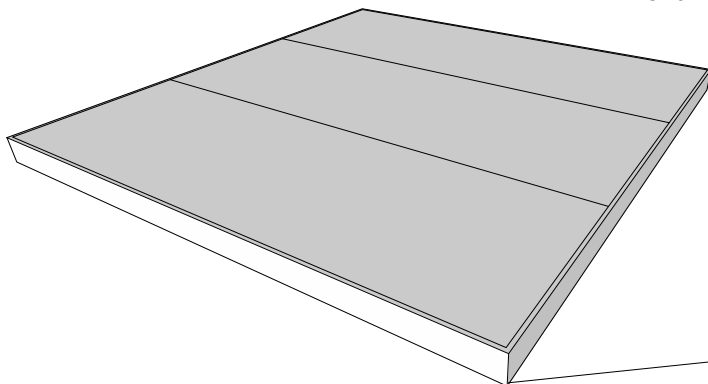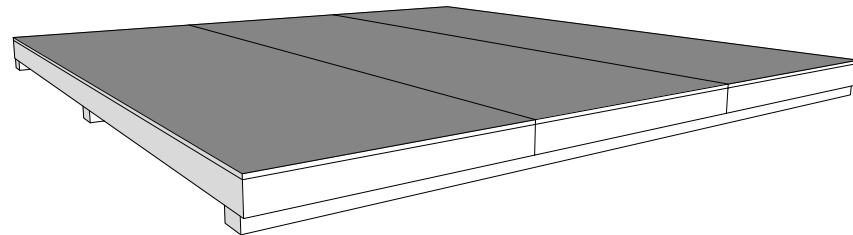


Impregnert sokkelbord monteres jevnt med overkant gulv - langside overlapper sokkelbord gavlside og kappes jevnt i ytterkant.







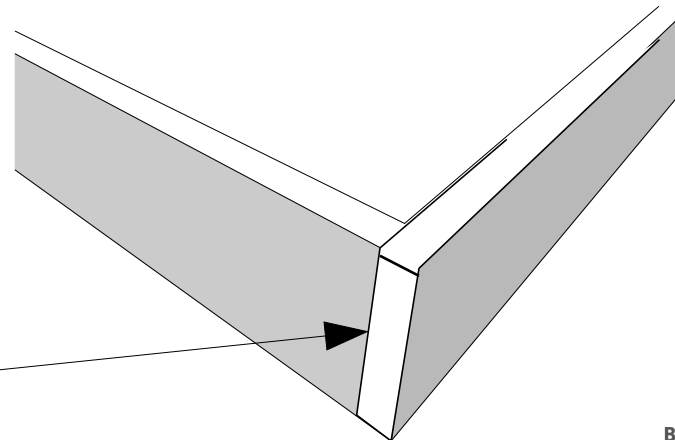



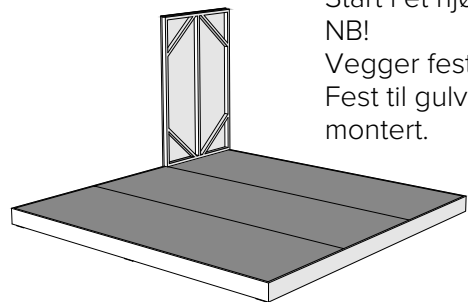


Start i et hjørne.
NB!
Vegger festes først innbyrdes.
Fest til gulv etter at takseksjoner
montert.

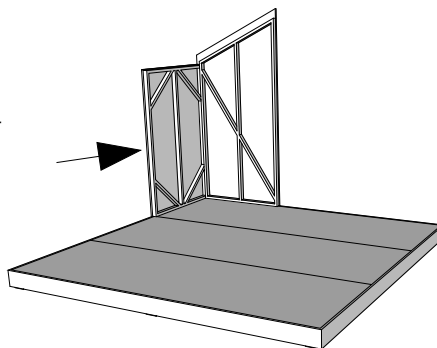


Min 3 stk. skruer pr.
veggsammenføyning

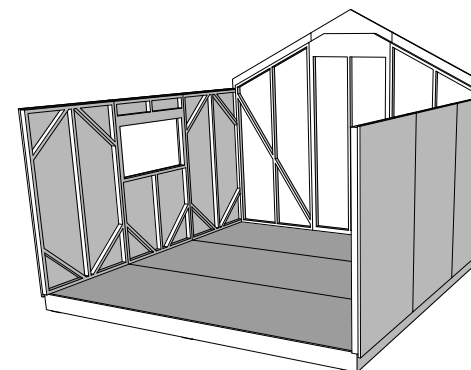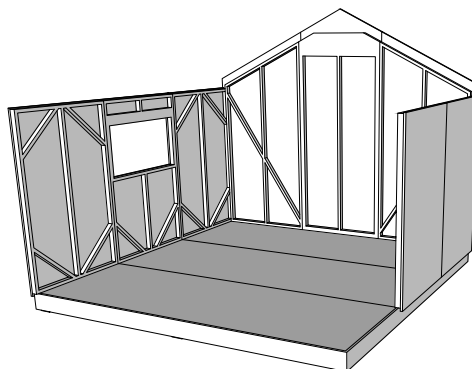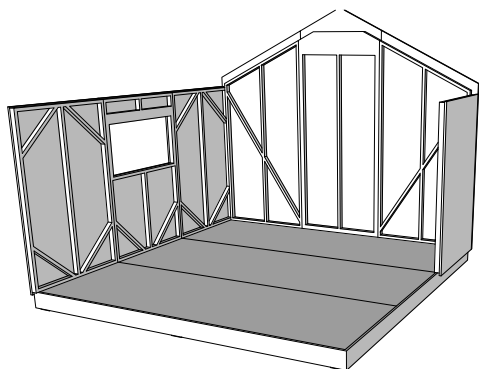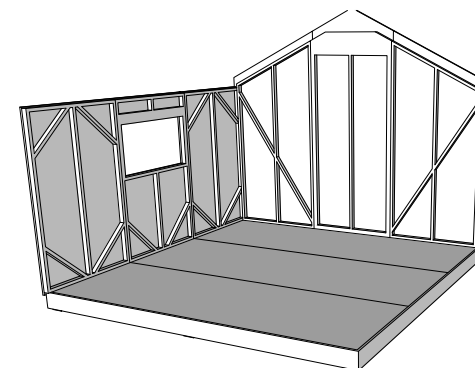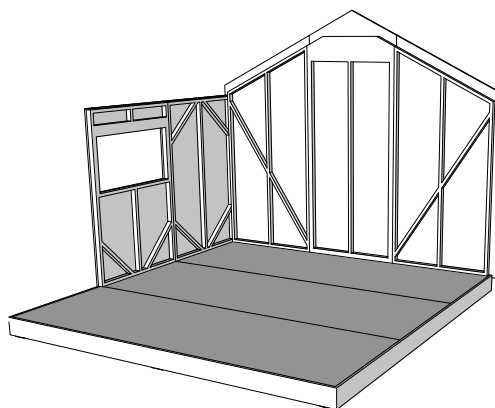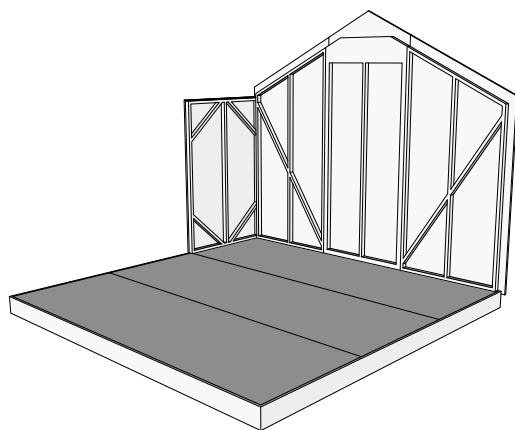
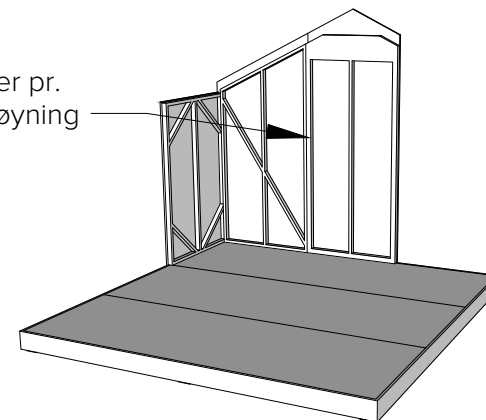


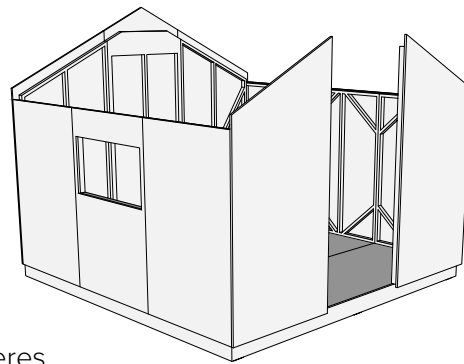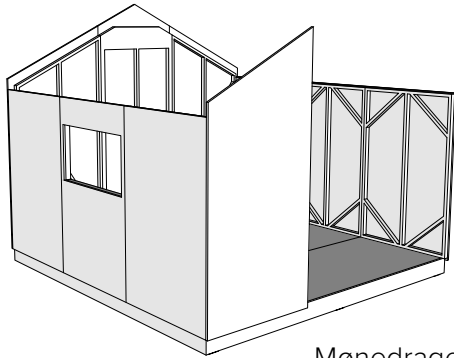


**Bod med 100 cm takutstikk
og terrasse?**
- fortsett veiledning på side 8

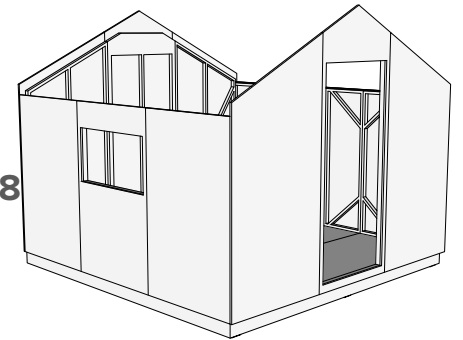

Mønedrager monteres
sentrisk i hver gavl

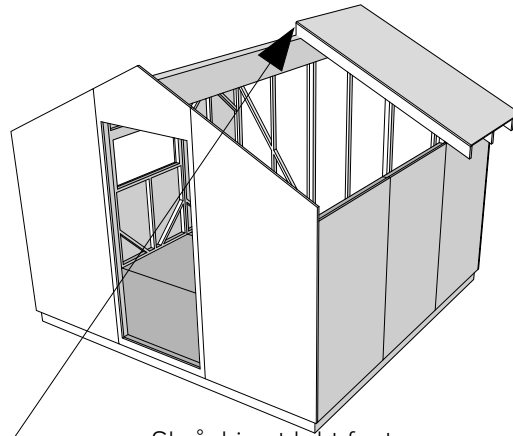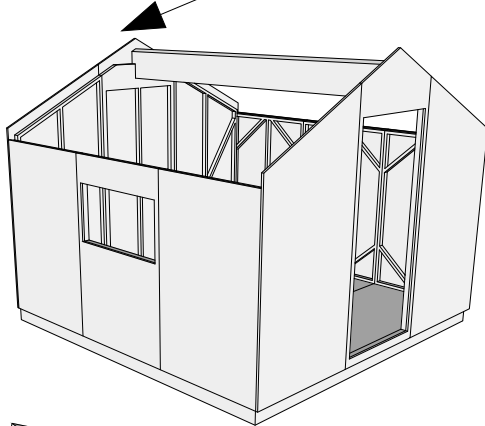


Skråskjært lekt festes
til topprammen på langveggene





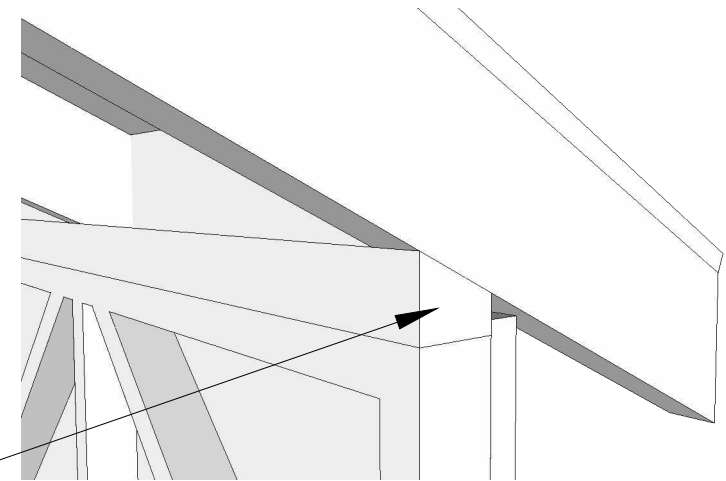


Takseksjoner:


Skråskjært lekt støtter mot kledningen som stikker over rammen på langveggene.
I mønet skal takseksjonene følge mønelinjen på drager.


NB! takseksjonene skal monteres slik at sperreendene ligger kant i kant.
Seksjonene festes innbyrdes, i mønedrager og vegger.
Festes til drager, tilstøtende takseksjon og yttervegger.

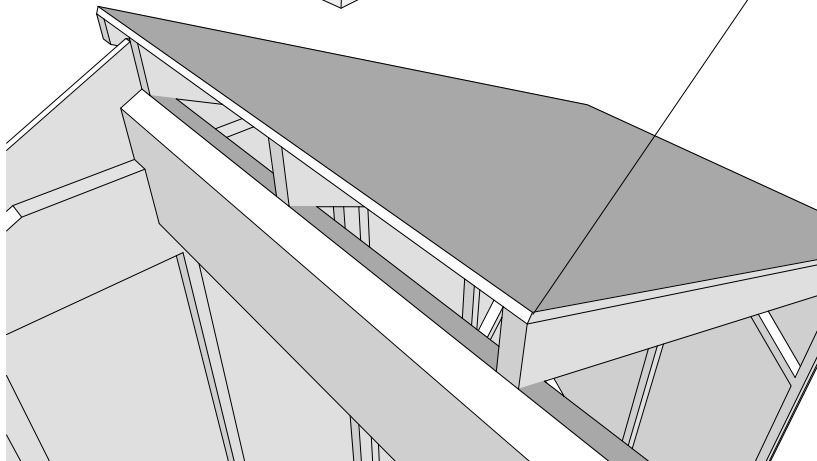

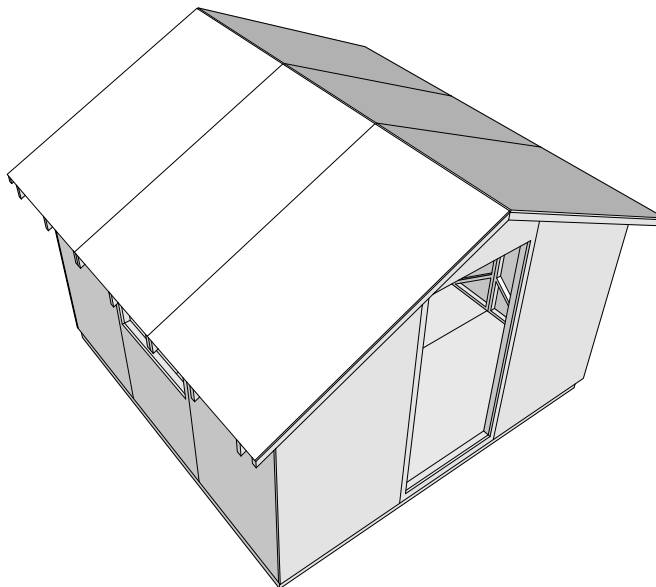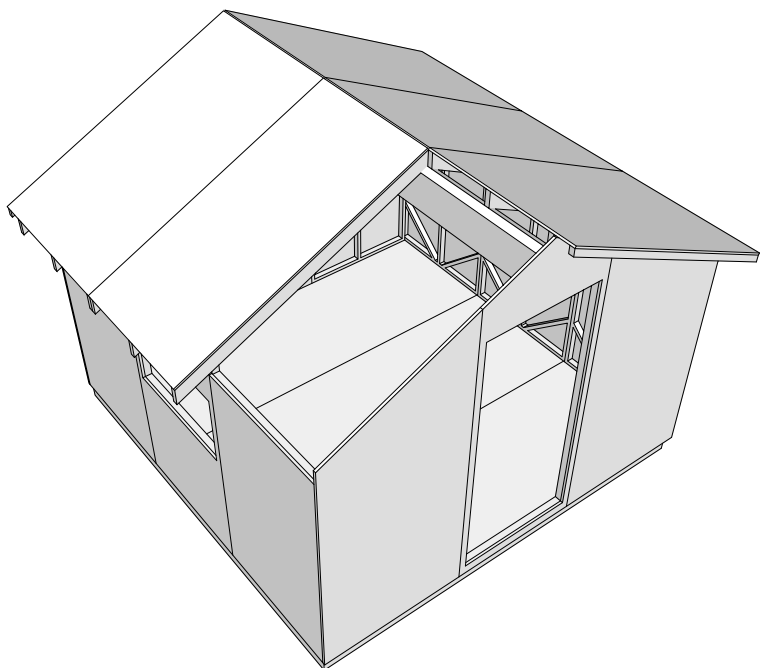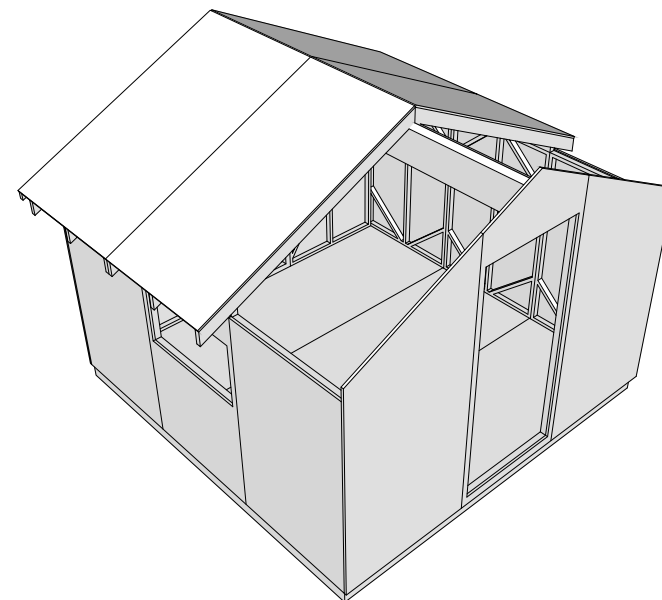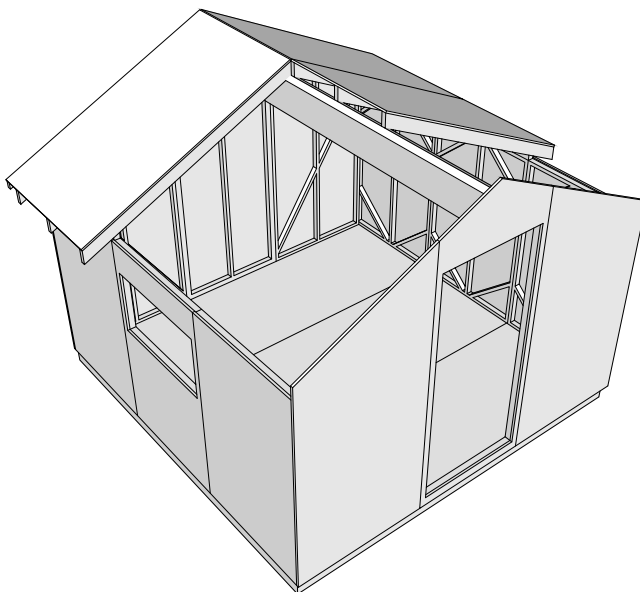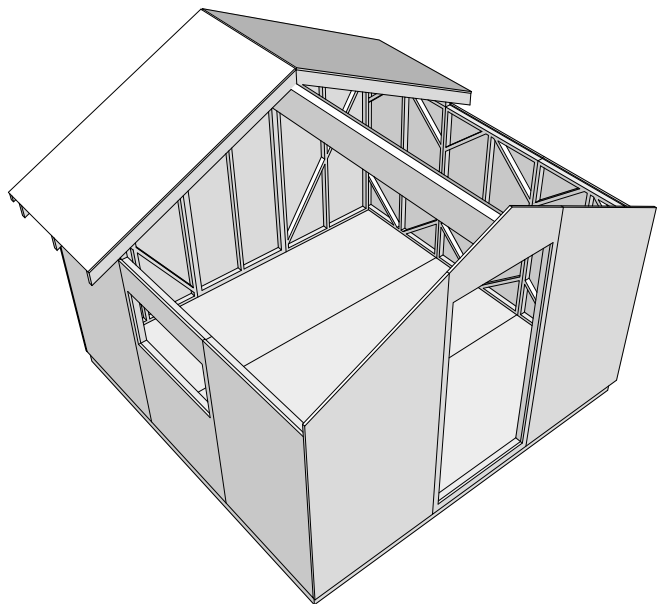


**Bod med 50 cm takutstikk?
Fortsett veiledning på side 7**

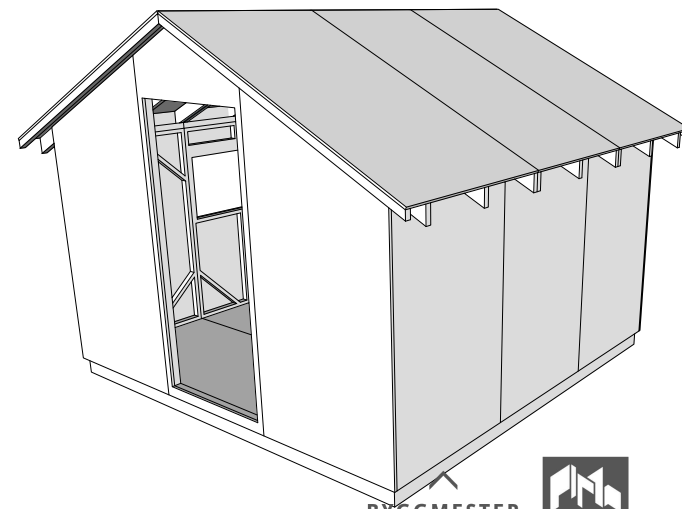


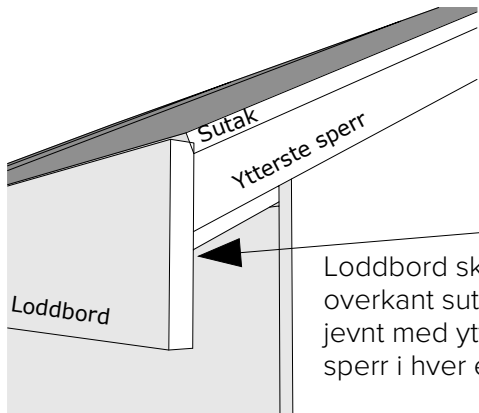

Loddbord skal flukte med overkant sutak, og kappes jevnt med ytterste sperr i hver ende.



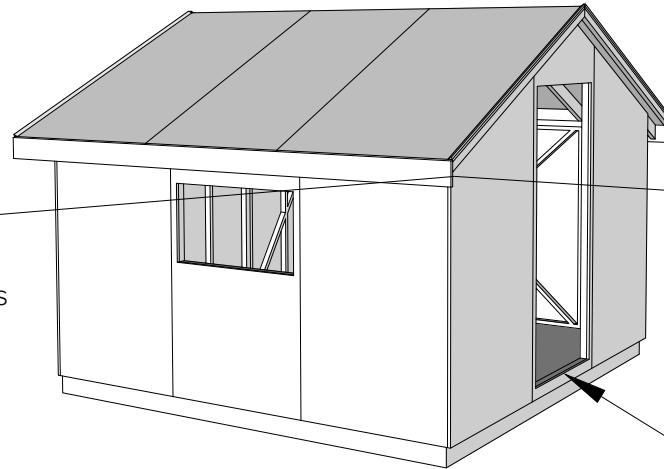


Skrålist monteres ytterst på sutak på alle utstikk

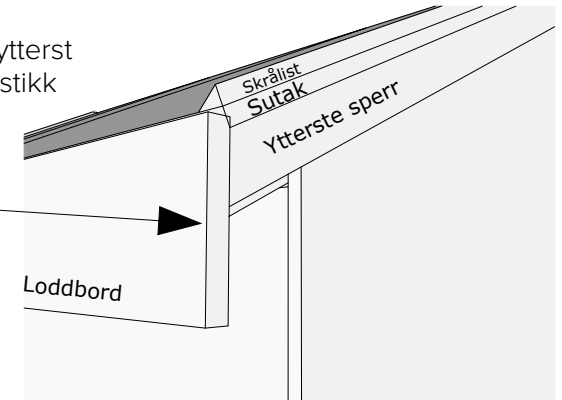


Ramme kuttes før dørmontering


Neste steg blir å legge Shingel.
Første strekk skal ha en 10 mm dryppkant utenfor loddbord.
-følg monteringsanvisningen på emballasjen fra produsent.
Shingel festes med 2,8/20 pappspiker.

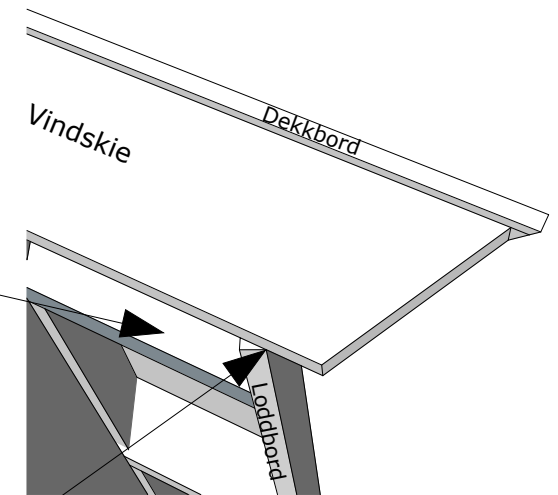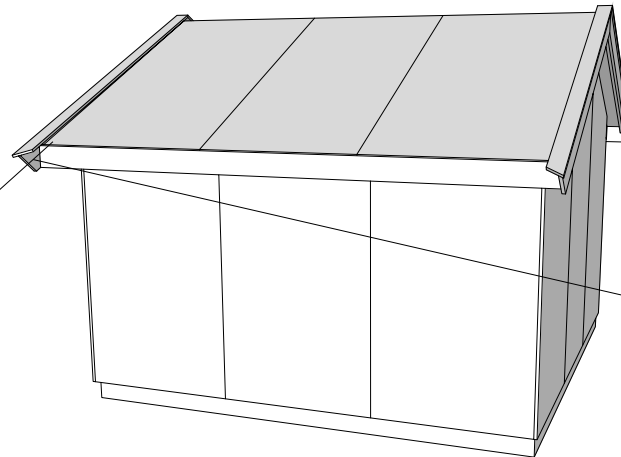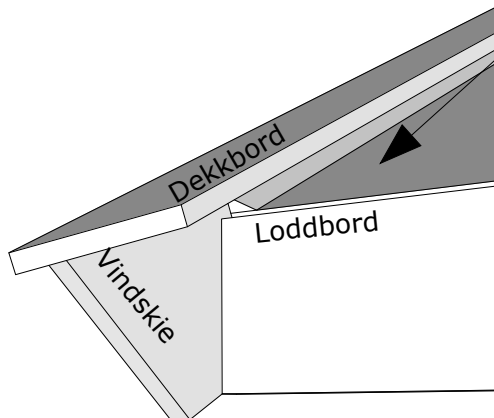

Vindskie kant i kant med underkant loddbord


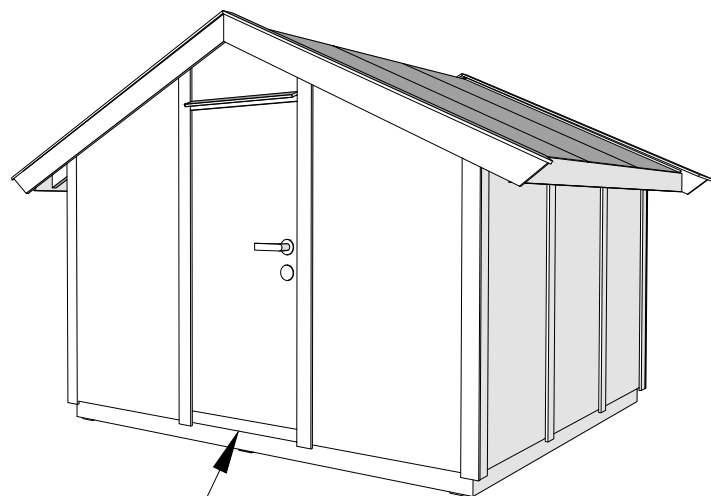


List med pakning/flatt beslag monteres under dørterskel etter at døren er montert.

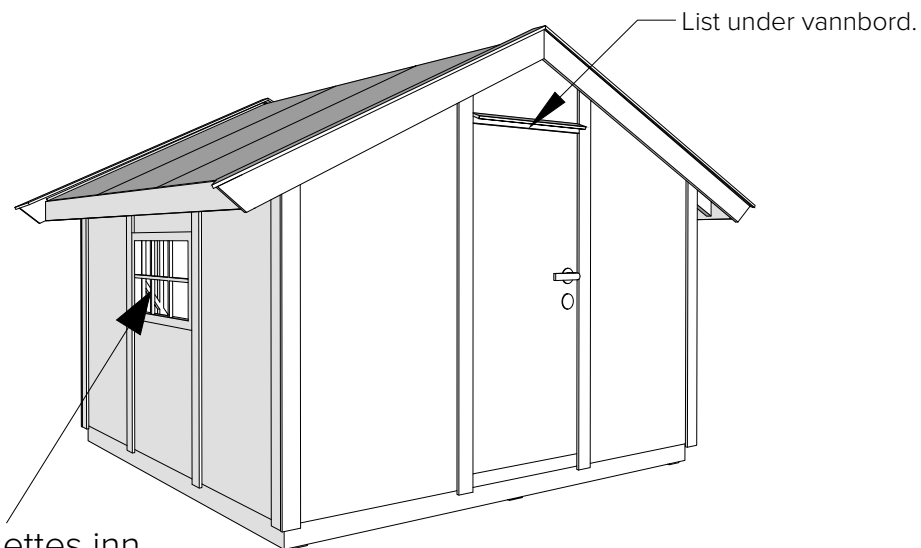


List under vannbord.






Dør og vindu settes inn.
Legg skum i skjøter før lister monteres.
Listverk og vindu festes med 2,0/50 spiker

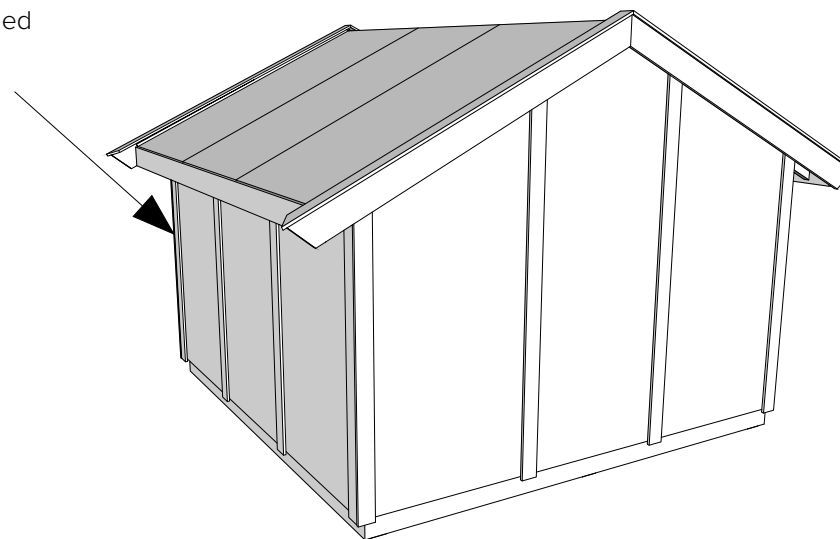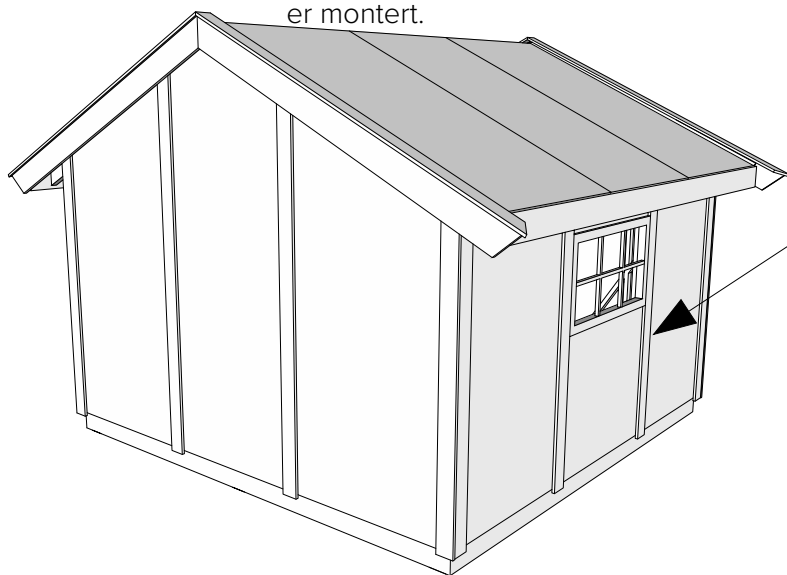

-Gratulerer med ditt nye eksemplar av SkaatunBoden

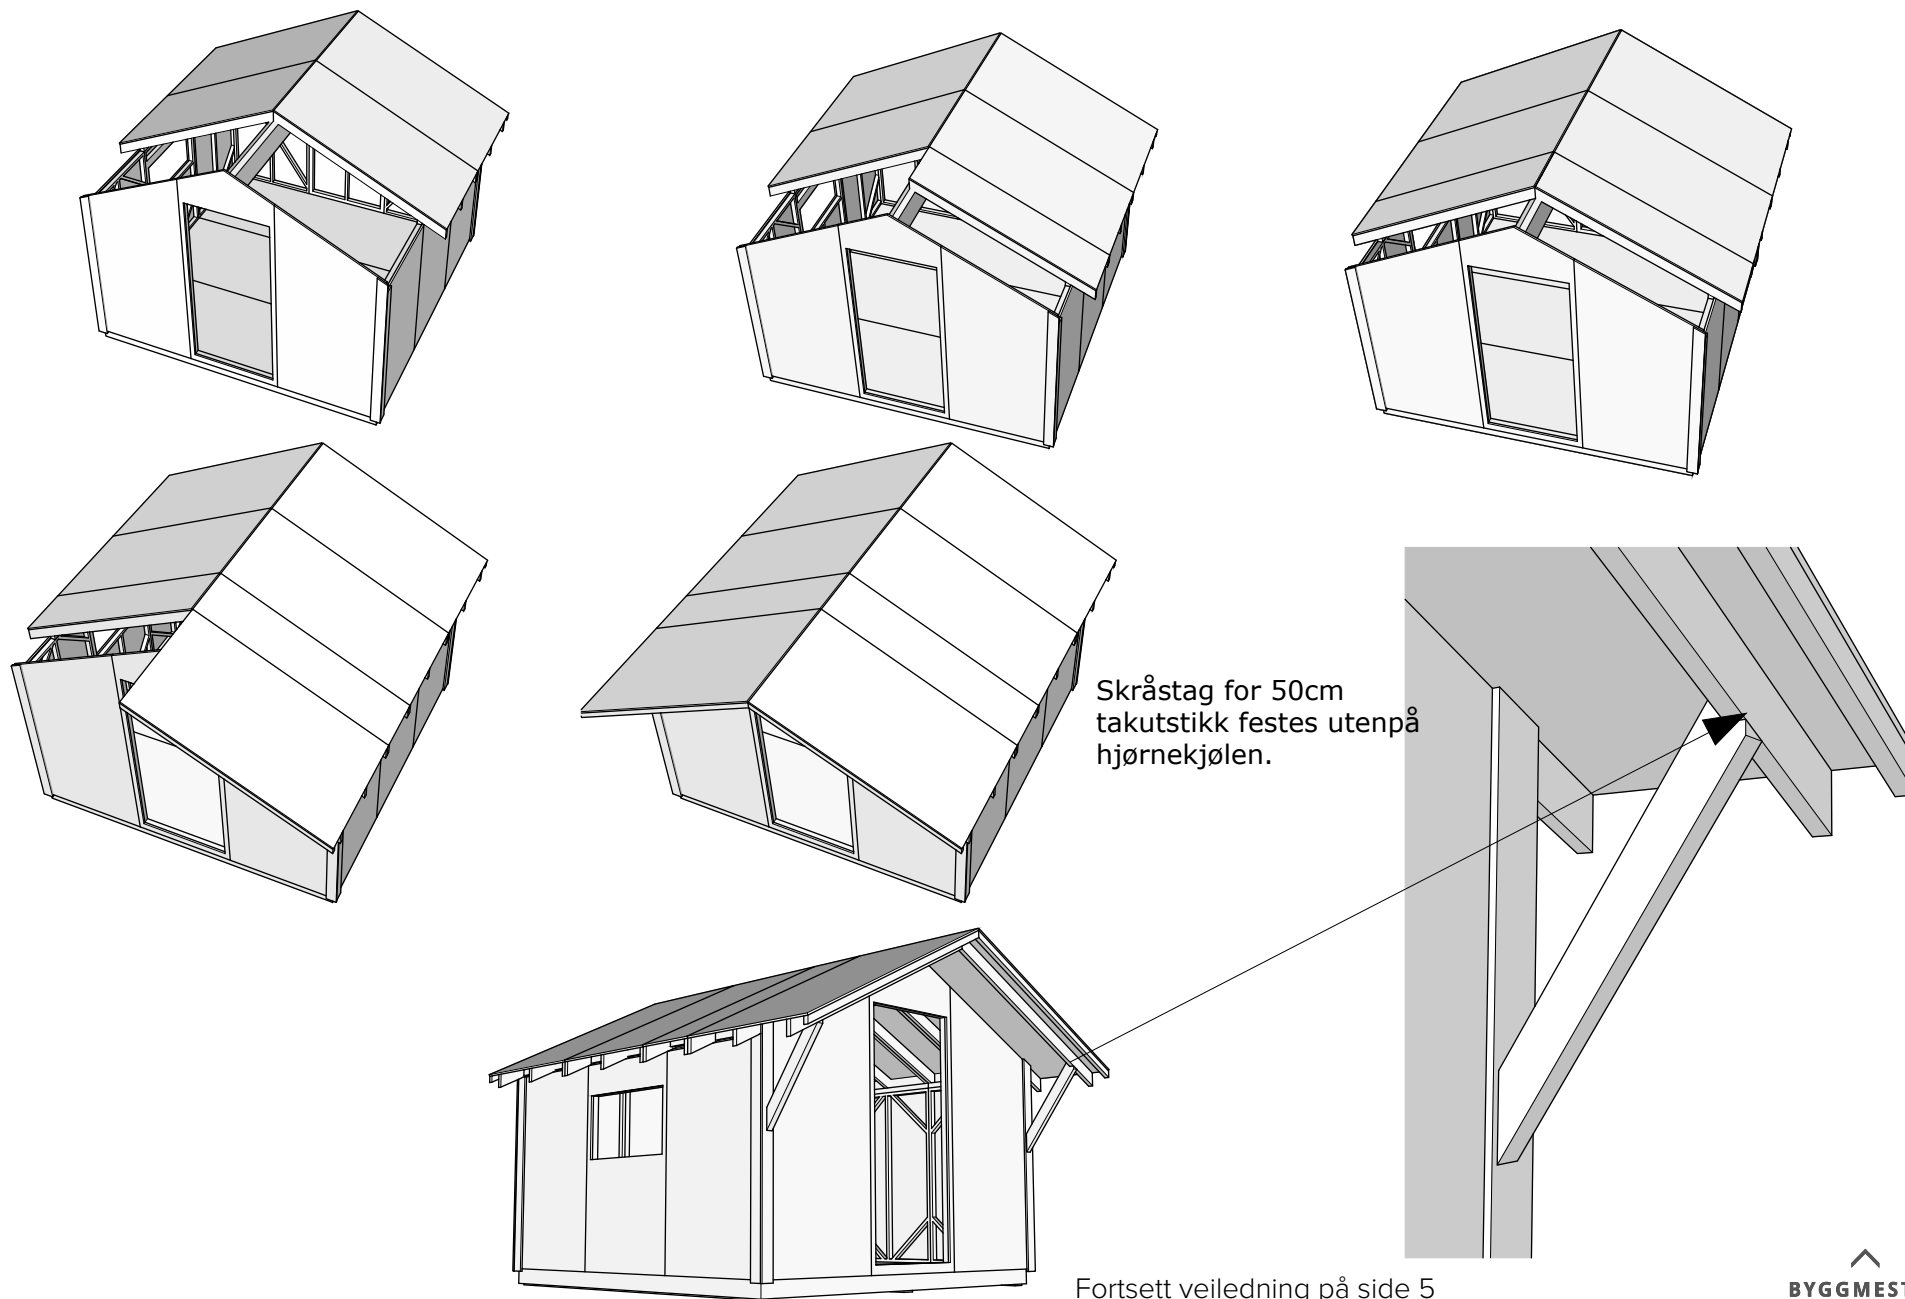

Fortsett veiledning på side 5

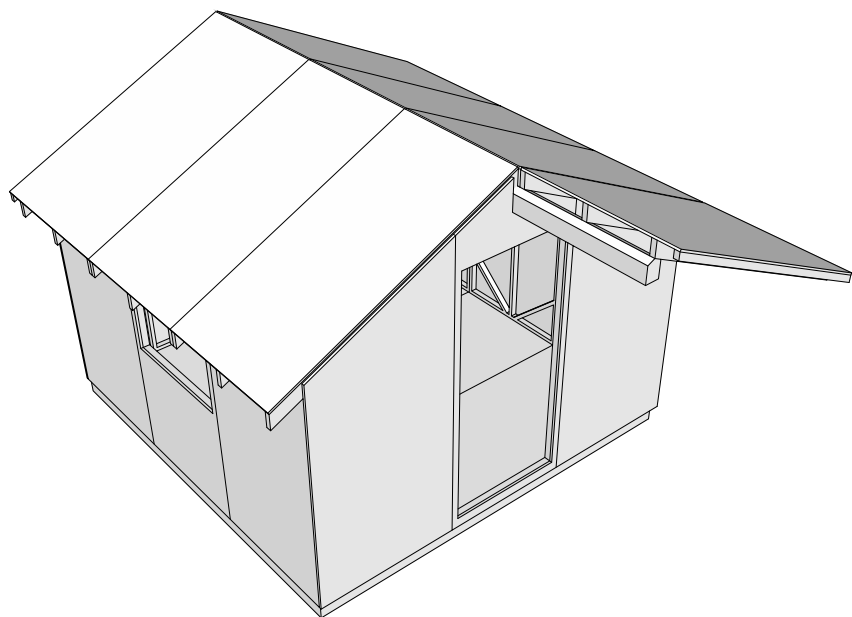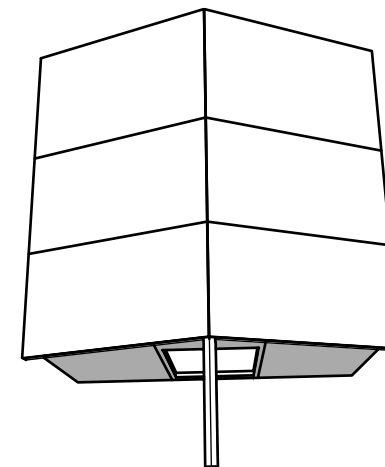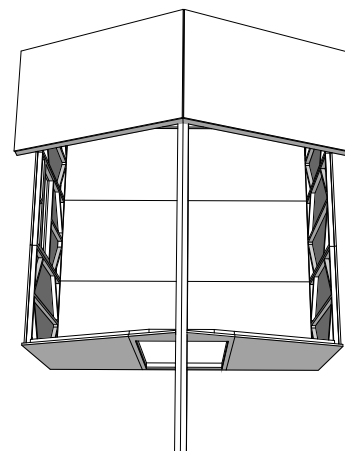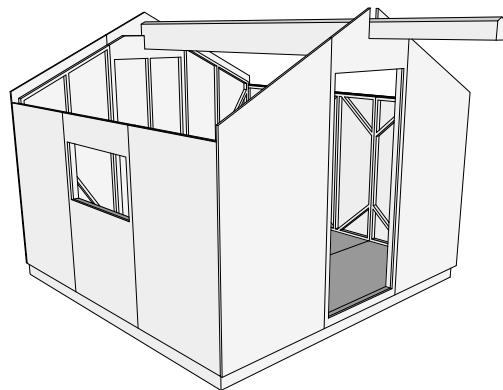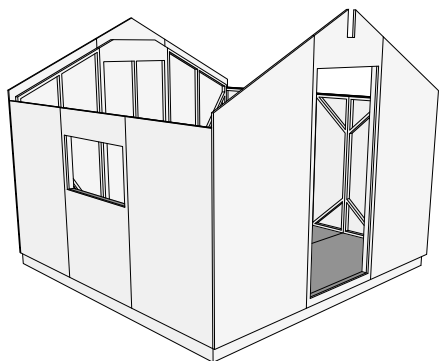

Mønedrager

Mønedrager monteres i senter av midtseksjon på hver side

Skråskjært lekt


Skråskjært lekt er opplegg for takseksjonene og monteres på topprammen av begge langveggene. Skyves ut mot kledning og festes godt.

Takseksjoner


Monteres parvis, pass på at sperreendene ligger flush og at de følger mønelinjen på mønedrageren. Se detaljer på side 3.

Søylar og rekkverk

Takutstikkets nedre kant siktes inn i og festes midlertidig i posisjon ved hjelp av de listverk til døren. Søylene blir levert med overmål og tilpasses til å montering på terrassedekket. Rekkverkets lengde er ferdig tilpasset avstanden mellom hjørnekjøll og søyle.

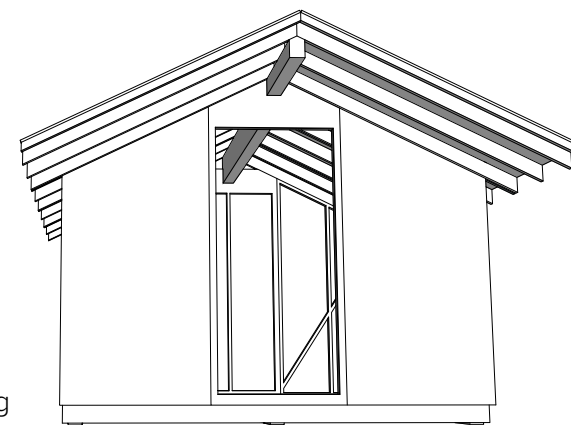

Tillegg for montering av 100 cm takutstikk og terrasse

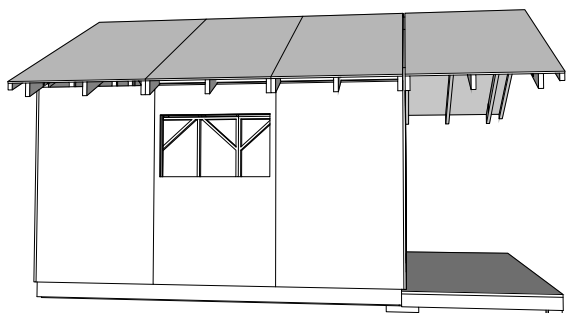

Terrasse
Underkant bjelker på terrasse monteres på avrettede punkter som ligger flush med underkant av de tre stk 48x98mm som ligger under bodgulvet.

Hjørnekjøler monteres før søyler og rekkverk

Søyler og rekkverk
Takutstikkets nedre kant siktes inn i og festes midlertidig i posisjon ved hjelp av de listverk til døren. Søylene blir levert med overmål og tilpasses til å monteres på terrassedekket. Rekkverkets lengde er ferdig tilpasset avstanden mellom hjørnekjøle og søyle.

Fortsett veiledning på side 5

